BLAUPUNKT

Enjoy it.

TABLET PC **Polaris 808**

Inhaltsverzeichnis / Table of content

2	**-**	**10**	**Kurzanleitung Tablet PC / DE**
11	**-**	**18**	**Quick Guide Tablet PC / ENG**
19	**-**	**24**	**Guide de mise en route rapide / FR**
25	**-**	**30**	**Guía rápida de la tableta PC / ES**
31	**-**	**36**	**Guida rapida per tablet / IT**
37	**-**	**42**	**Snelstartgids Tablet-PC / NL**
43	**-**	**48**	**Manual de consulta rápida do tablet / PT**
49	**-**	**54**	**Skrócona instrukcja obsługi tabletu / PL**

Polaris 808

Kurzanleitung Tablet PC

Android Ver. 4.4.4

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben.

Eine gute Wahl.

Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für Sie da.

Bei technischen Fragen und/oder Problemen erreichen Sie uns per Telefon unter 0511 / 270 496 90 oder E-Mail unter support@first-servicecenter.de

Zusätzliches Zubehör zu Ihrem Tablet PC erhalten Sie unter www.blaupunkt.de.

Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie zum Download ebenfalls auf www.blaupunkt.de

Jedwede Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers strengstens verboten.

In diesem Benutzerhandbuch enthaltene Produktabbildungen dienen lediglich als Richtlinie. Je nach Ausstattung Ihres Tablet-PC kann es sein, dass manche Funktionen nicht, oder nur verändert zur Verfügung stehen (z.B. Kamera, Bluetooth, 3G, usw.).

Wichtige Info zur Entsorgung von Altgeräten

(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Auf dem Gerät, der Verpackung oder in beigelegten Handbüchern dieses Produktes zeigt das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne an, dass dieses Produkt **nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt** werden darf!

Tragen auch Sie mit dem ordnungsgemäßen Entsorgen des Gerätes zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Schützen Sie natürlichen Ressourcen, Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern! Trennen Sie Elektroschrott von anderen Abfällen und entsorgen Sie diese bitte über Ihr örtliches kostenloses Rücknahmesystem. Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

Wichtige Info zur Entsorgung von Akkus

(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Sammelsystem)

Auf dem Akku, der Verpackung oder in beigelegten Handbüchern dieses Produktes zeigt das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne an, dass der Akku zu diesem Produkt **nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt** werden darf!

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei), Hg (Quecksilber) und Cd unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass der Blei-, Quecksilber- und Cadmium- Gehalt, des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten liegt. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit oder Umwelt schaden.

Tragen auch Sie mit dem ordnungsgemäßen Entsorgen der Batterie / des Akkus zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Schützen Sie natürlichen Ressourcen, Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern! Trennen Sie Akkus von anderen Abfällen und entsorgen Sie diese bitte über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem. Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

WICHTIG: der eingebaute Akku in diesem Produkt ist **nicht** austauschbar. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Hersteller.

1 Produktübersicht

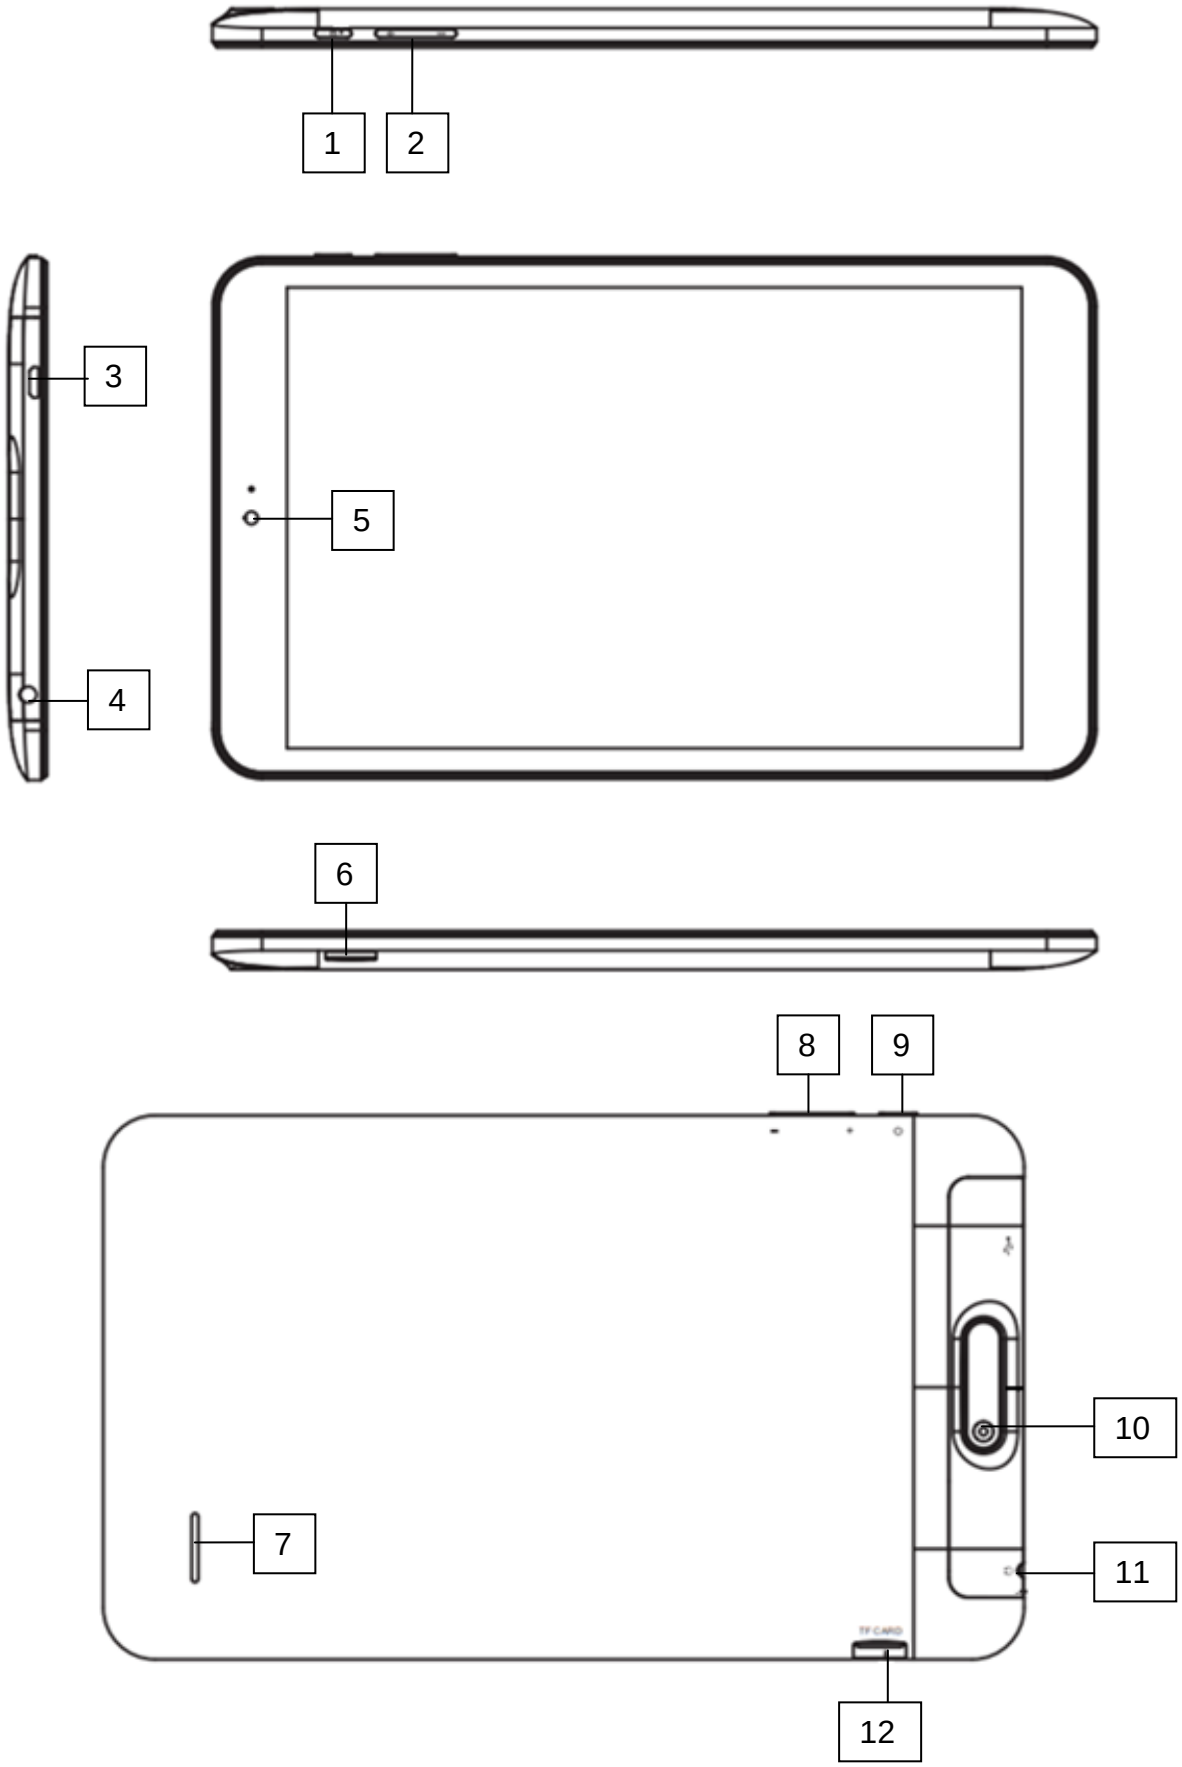

1. Ein-, Ausschalter
2. Lautstärke (+/-)
3. Micro USB-Anschluss (inkl. Ladefunktion)
4. Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
5. Frontkamera
6. SD Karteneinschub (bis max. 32 GB)
7. Lautsprecher
8. Lautstärke (+/-)
9. Ein-, Ausschalter
10. Rückkamera
11. Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
12. SD Karteneinschub (bis max. 32 GB)

2 Laden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Tablet PC zu laden.

1. Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Buchse (Micro USB) des Tablet PCs.
2. Stecken Sie nun den Netzadapter in die Steckdose.

3 Einschalten

Zum Einschalten des Gerätes müssen Sie den „Ein-/Ausschalter“ solange gedrückt halten, bis das Startbild erscheint. Sobald das Gerät hochgefahren ist, sehen Sie den Startbildschirm. (Abb. kann je nach Modell abweichen).

Zum ‚Entsperren’ des Bildschirms ziehen Sie bitte das Schloss-Symbol im Kreis mit einem Finger nach rechts außen. Sie sehen danach den Hauptbildschirm.

3.1 Einrichtungsassistent

Um Ihnen die Ersteinrichtung Ihres Tablet PC’s zu erleichtern, hilft Ihnen unser Einrichtungsassistent in 5 Schritten, die ersten wichtigen Dinge (Sprache, Datum/Uhrzeit, WLAN, Bildschirm-Helligkeit und Standortbestimmung) einzurichten.
Sollten Sie den Assistenten abbrechen, oder nicht bis zum Ende durchlaufen, können Sie die einzelnen Einstellungen jederzeit auch über das Menü aufrufen und verändern oder einrichten.

3.2 Symbolerläuterungen

(Abb. kann abweichen)

Eine/n Schritt/Seite zurück

Auf den Hauptbildschirm wechseln

Übersicht der geöffneten Programme

Menü einblenden (Abb. kann abweichen)

Lautstärke – (leiser) (Abb. kann abweichen)

Lautstärke + (lauter) (Abb. kann abweichen)

Bildschirmfoto / Screenshot erstellen (Abb. kann abweichen)

4 Ausschalten / Bereitschaft

Zum vollständigen Ausschalten des Tablet PCs halten Sie den „Ein-/Ausschalter“ solange gedrückt, bis das Fenster mit der Frage erscheint ob Sie das Gerät ausschalten wollen. Bestätigen Sie mit „OK“ wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten wollen.
Sofern Sie das Gerät nur in den Bereitschafts-Modus (für einen baldigen Gebrauch und schnellen Start) versetzen wollen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter nur kurz.

Bitte beachten Sie, dass der Tablet PC im Bereitschafts-Modus noch einen, wenn auch geringen, Stromverbrauch hat und sich der Akku in diesem Modus über mehrere Tage dabei entleeren kann.

5 Apps starten

Tippen Sie auf das App Symbol rechts oben auf dem Hauptbildschirm.
Tippen Sie nun auf das Icon der App, welche Sie starten möchten (z.B. Musik).

Durch langes Drücken und gedrückt halten können Sie Anwendungen (Icons) auswählen und auf dem Hauptbildschirm positionieren (Abb. kann abweichen).

6 Einstellungen öffnen

Zum Öffnen der „Einstellungen“, tippen Sie auf .
In diesem Menü können Sie alle Einstellungen vornehmen. Die Einstellungen werden sofort wirksam.

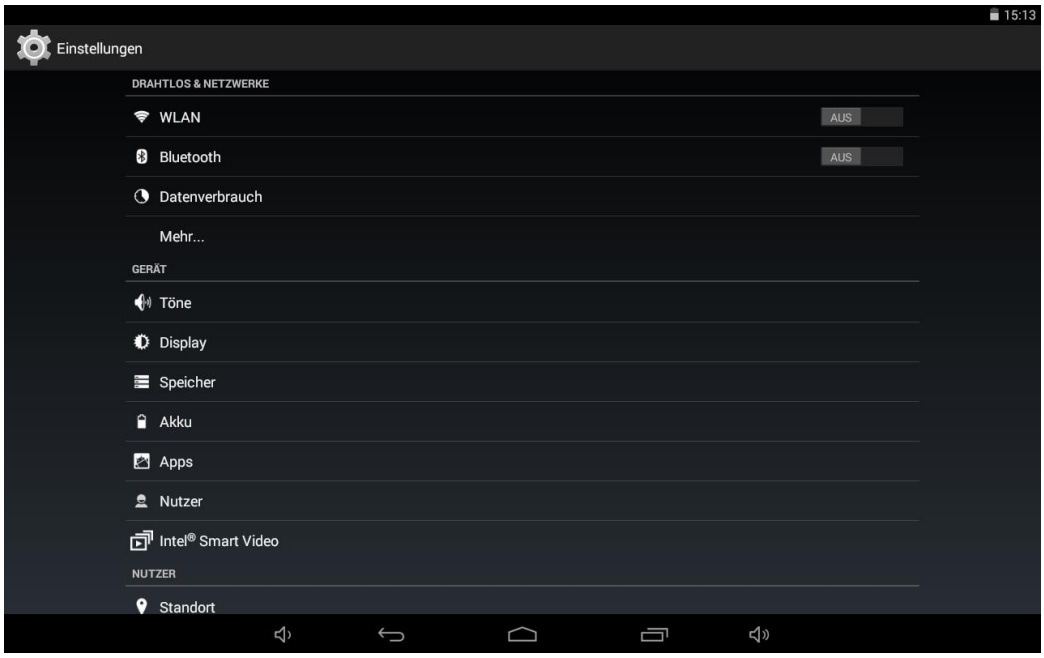

(Abb. kann abweichen)

Garantieerklärung

Bitte verwahren Sie den Kaufbeleg für dieses Gerät für die Dauer der Garantie auf, da er bei einer eventuellen Reklamation beigefügt werden muss.
Sie (der Endverbraucher) erhalten **24 Monate Garantie** mit Beginn des Verkaufdatums. Der Artikel wurde unter Anwendung modernster Herstellungsverfahren gefertigt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
Sollten während der Garantiezeit Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte **ausschließlich an den Hersteller und nicht an Ihren Händler, wo das Produkt bezogen wurde.**

Hotline: 0511 - 270 496 90 oder support@first-servicecenter.de

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder durch äußere Einwirkung (Wasser, Sturz, Sonne, Schlag oder Bruch) verursacht wurden.

Kundenservice/Kontakt

Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen/Sie ein Problem damit haben, schicken Sie uns das Gerät bitte unter Berücksichtigung der folgenden Punkte an die unten stehende Adresse.

1. Senden Sie uns Ihr Gerät immer im **Originalkarton** zu.
2. Fügen Sie ein **Anschreiben** mit einer **Fehlerbeschreibung** und Ihrer **vollständigen Adresse** sowie
3. einer Kopie des Kaufbeleges bei.
4. Frankieren Sie das Paket, welches Sie an uns senden **(ausreichend Porto).**

Anschrift des Service Centers:

First Service Center . Kleine Düwelstr. 21 . 30171 Hannover
Telefonisch erreichen Sie unsere **Hotline** unter: **+49 (0)511 - 270 496 90** sowie über
Fax +49 (0)511 - 161 253 6 und **eMail: support@first-servicecenter.de**

Zusätzliches Zubehör zu Ihrem Tablet PC erhalten Sie unter www.blaupunkt.de.

Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie zum Download ebenfalls auf www.blaupunkt.de

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)

Wir, **Baros GmbH, Kleine Düwelstr. 21, 30171 Hannover**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass dem Produkt

Blaupunkt Polaris 808 / 8BPIC

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62311:2008

Elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))
Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG in Übereinstimmung mit folgenden Normen sind eingehalten: EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05),
EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums
Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))
ETSI EN 300 328 V.1.7.1 (2006-10)

Netzteil: Model PEF-0500200UE
Der Anhang I der Richtlinie 2006/95/EG ist eingehalten
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12
EN 60065:2002+A1+A11+A2+A12

Öko-Design Konformitätsbewertung
Regulierung EC No. 278/2009 und Direktive 2009/125/EC

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Testreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt alle wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2006/95/EC entspricht.

RoHS Konformität
Wir erklären hiermit, dass alle hergestellten Produkte RoHS konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten sind.

Hannover, 6 Januar 2015
(Ort, Datum der Ausstellung)

(Alexander Osberger, Geschäftsführer)

Polaris 808

Quick Guide Tablet PC

Android Ver. 4.4.4

English

Thank you for deciding on a Blaupunkt product.

You have made a wise choice.

Naturally, we will also provide you with after-sales service.

For technical queries and/or problems, contact us on + 49 (0) 511/270 496 90 by telephone, or email us at support@first-servicecenter.de

You can get additional accessories for your Tablet PC at www.blaupunkt.de.

You can also download manuals for other languages and detailed instructions at www.blaupunkt.de

Any reproduction is strictly prohibited without written permission of the manufacturer.

Product illustrations contained in this manual are for guidance only. Depending on your Tablet PC, it may be that some functions are not or only be changed available (eg, Camera, Bluetooth, 3G, etc.)

Important info for the disposal of waste

(applicable in the countries of the European Union and other European countries with separate collection systems)

On the device , the packaging or accompanying manuals for the product, the symbol of the crossed out wheeled bin indicates **that this product must not be disposed of with normal household waste!**

They also contribute to the proper disposal of the unit to protect the environment and the health of those around you. It helps protect natural resources, recycling of materials, reduce the consumption of raw materials! Disconnect electrical waste from other waste and dispose it on with your local, free return system. For recycling information, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or the manufacturer.

Important info for disposal of batteries

(applicable in the countries of the European Union and other European countries with separate battery collection systems)

On the battery , the packaging or accompanying manuals for the product, the symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the batteries in this product should not be disposed of with normal household waste!

The chemical symbols for lead (Pb) , mercury (Hg) and Cd below the crossed out wheeled bin indicates that the lead, mercury and cadmium content of the battery is higher than those laid down in the EC Directive 2006/66 reference values. If batteries are not disposed of properly, they can cause harm to human health or the environment.

They also contribute to the proper disposal of the battery / batteries to protect the environment and the health of those around you. It helps protect natural resources, recycling of materials, reduce the consumption of raw materials! Separate batteries from other waste and dispose of it please them through your local, free battery return system. For recycling information, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or the manufacturer.

IMPORTANT: the built-in battery in this product is **not** interchangeable. To do so, please contact the manufacturer.

1 Product view

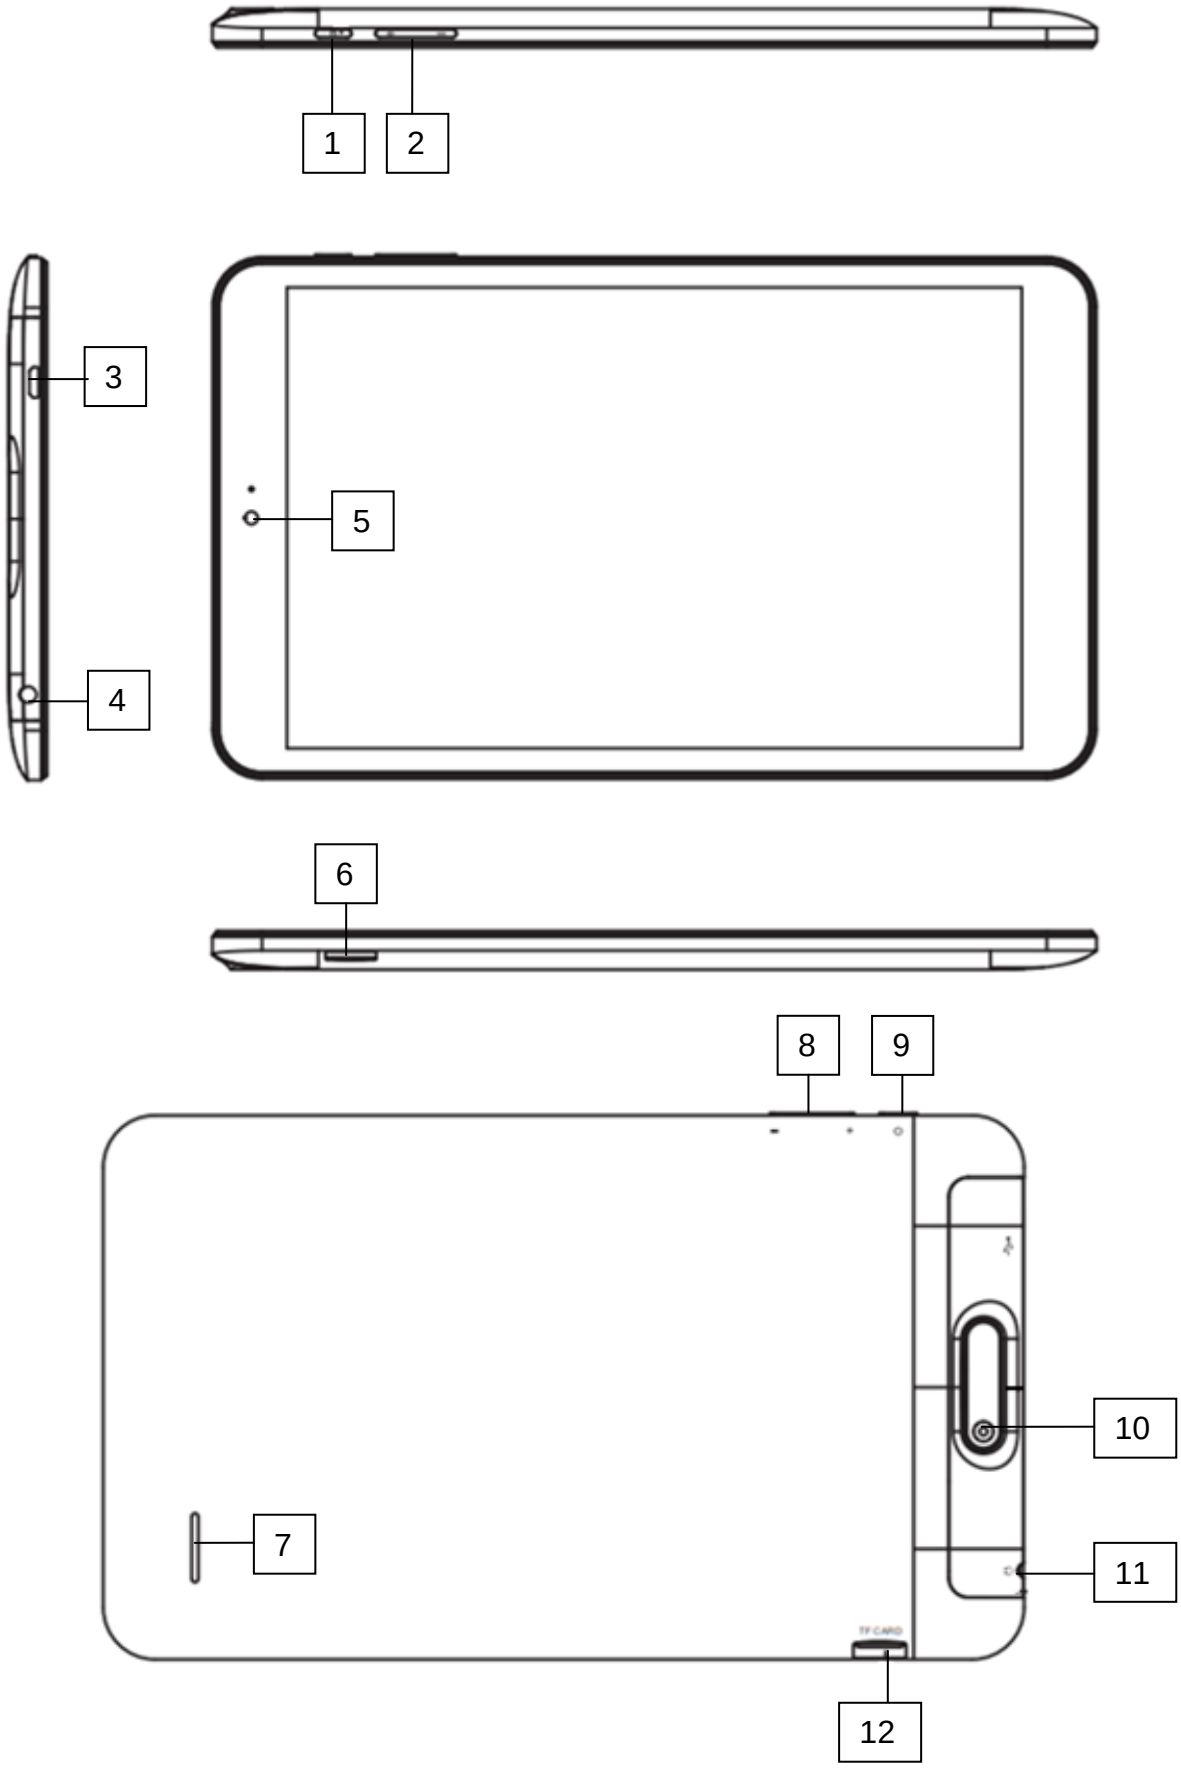

1. ON / OFF
2. Volume (+/-)
3. Micro USB connector (incl. charging function)
4. Headphone jack (3.5mm)
5. Front camera
6. SD card slot (up to max. 32 GB)
7. Speaker
8. Volume (+/-)
9. On / Off
10. Reverse camera
11. Headphone jack (3.5mm)
12. SD card slot (up to max. 32 GB)

2 Charging

Please follow these steps to charge your Tablet PC.

1. Plug one end of the data line into the Power connector port (Micro USB) of the tablet PC.
2. Insert the AC end of the adapter to the wall outlet.

3 Power-On

First time you turn on the tablet PC, you need to unlock the screen by dragging the lock Icon out the circle and enter the home screen, which makes it easily for you to access frequently used functions. (Screen can be different due to the model you are using).

Drag the **lock icon** right out the circle to unlock.

3.1 Set-up assistant

To make it easier for you to initially set up your tablet PC, our set-up assistant helps you with the first important things (language, date/time, WLAN, display brightness and location detection) in 5 steps.
If you cancel the assistant or do not run it through to the end, you can also call up and change or set up the individual settings at any time using the menu.

3.2 Explanation

(Fig. may differ)

touch to get back to previous page

touch to access to home screen

touch to browse the track record of opened application

touch to see the menu (Fig. may differ)

volume – (quieter) (Fig. may differ)

volume + (louder) (Fig. may differ)

take a screenshot (Fig. may differ)

4 Turn off / Standby

To power your tablet PC down completely, hold the "On/Off switch" down until the window appears asking you whether you want to switch the device off. Confirm with "OK" if you want to power the device down completely. If you merely want to move the device into standby mode (for use soon and a fast start), simply tap the On/Off switch.

Please note that the tablet PC, when in standby mode, still consumes power, albeit very little and in this mode the battery can also discharge over several days.

5 Starting Apps

Tap the App symbol top right on the main screen. Now tap on the icon for the App that you wish to start (e.g. music).

You can select apps (icons) and position them on the main screen by pressing and holding them (Fig. may differ).

6 Open settings

To open "Settings" tap on .

You can adjust all the settings in this menu. The changes become effective immediately.

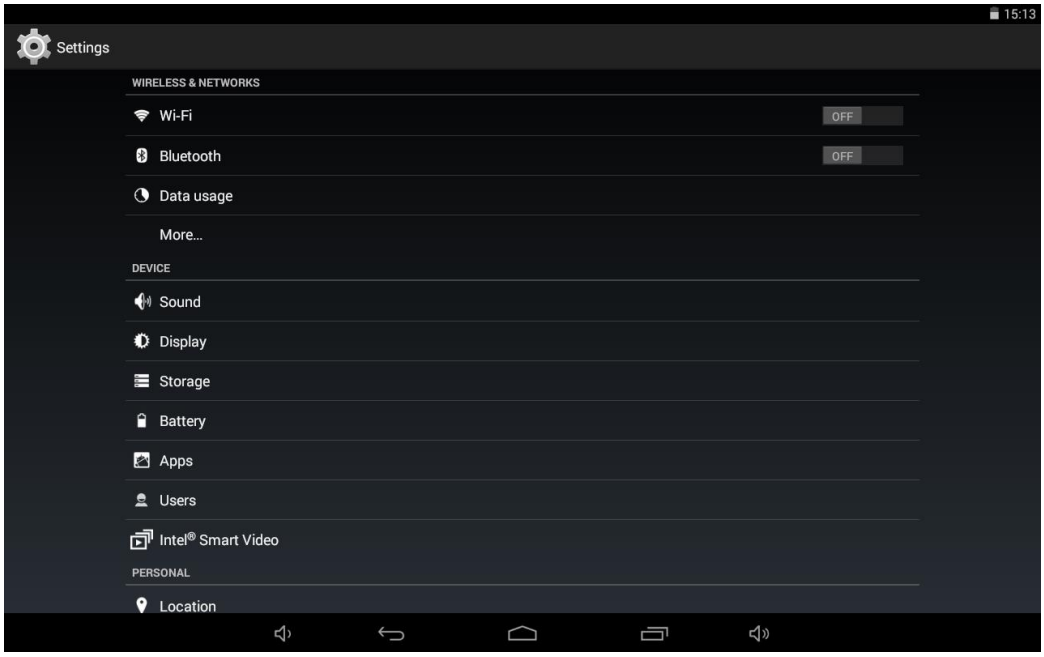

(Fig. may differ)

Guarantee

Please keep the proof of purchase for this device for the entire duration of the guarantee period, as it must be produced in the event of any claim.
You (as the end user) receive a **24-month guarantee** from the date of sale. The article has been manufactured using the most modern production methods and subjected to strict quality controls.
Please contact only the manufacturer **(not the dealer where you purchased it) in the event of any defects during the guarantee period.**

Hotline: +49 (0)511 - 270 496 90 or: support@first-servicecenter.de

The guarantee does not cover damage caused by improper use or external influence (water, falling, sunlight, breakage or impact).

Userinformation/Contact

If your device has a defect or you have problems with it, please contact our Service & Support Centre
If you need to send your device to us, please attend to the following points:

1. Use only the **original packaging**
2. Add a **detailed error description**
3. Add your **full name and address** and a copy of your purchase receipt
4. Stamp and send the package to us (sufficient postage)

Address of our Service Center:

First Service Center . Kleine Düwelstr 21 . DE-30171 Hannover/Germany
You can call also our **hotline: +49 (0)511 - 270 496 90** or send a **Fax** to**: +49 (0)511-161253 6** or contact us by **eMail:support@first-servicecenter.de**

Additional accessories for your Tablet PC are available at www.blaupunkt.de.

Handbooks in other languages and detailed instructions can also be downloaded from www.blaupunkt.de

Declaration of Conformity in accordance with the German Act on radio equipment and telecommunications terminal equipment (FTEG)

We, **Baros GmbH, Kleine Düwelstr. 21, 30171 Hannover**

declare under our sole responsibility that the product

Blaupunkt Polaris 808 / 8BPIC

is certified as conforming to the following standards and/or other normative documents:

Health and safety pursuant to § 3 (1) 1. (Article 3 (1) a))
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62311:2008

Electromagnetic compatibility § 3 (1) 2, Article 3 (1) b))
The provisions of Directive 2004/108/EC in accordance with the following standards are met:
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05),
EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum
Air interface of radio systems pursuant to § 3 (2) (Article 3 (2))
ETSI EN 300 328 V.1.7.1 (2006-10)

Power supply: model PEF-0500200UE
Annex I to Directive 2006/95/EC is observed
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12
EN 60065:2002+A1+A11+A2+A12

Eco-design conformity assessment
EC Regulation no. 278/2009 and Directive 2009/125/EC

We hereby declare that all essential test series have been carried out and that the product specified above conforms to the essential requirements of Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.

RoHS compliance
We hereby declare that all manufactured products are RoHS-compliant in accordance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 08.06.2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Hannover, January 06, 2015
(Place, date of issue)

(Alexander Osberger, Managing Director)

Polaris 808

Guide de mise en route rapide

Android 4.4.4

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Blaupunkt.

Vous avez fait le bon choix.

Bien entendu, vous bénéficierez de nos services après-vente.

En cas de question ou de problème technique, contactez-nous

sur le site www.blaupunkt.de notre Centre de Service:

https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Vous trouverez des accessoires supplémentaires pour votre Tablet PC sur le site www.blaupunkt.de.

Pour télécharger des manuels dans d'autres langues, ainsi que des instructions plus détaillées, rendez-vous sur www.blaupunkt.de.

Toute reproduction est strictement interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.

Les illustrations de produits contenus dans ce manuel sont à titre indicatif seulement. En fonction de votre Tablet PC, il se peut que certaines fonctions ne sont pas modifiés ou seulement disponibles (par exemple, caméra, Bluetooth, 3G, etc.)

1 Description de l'appareil

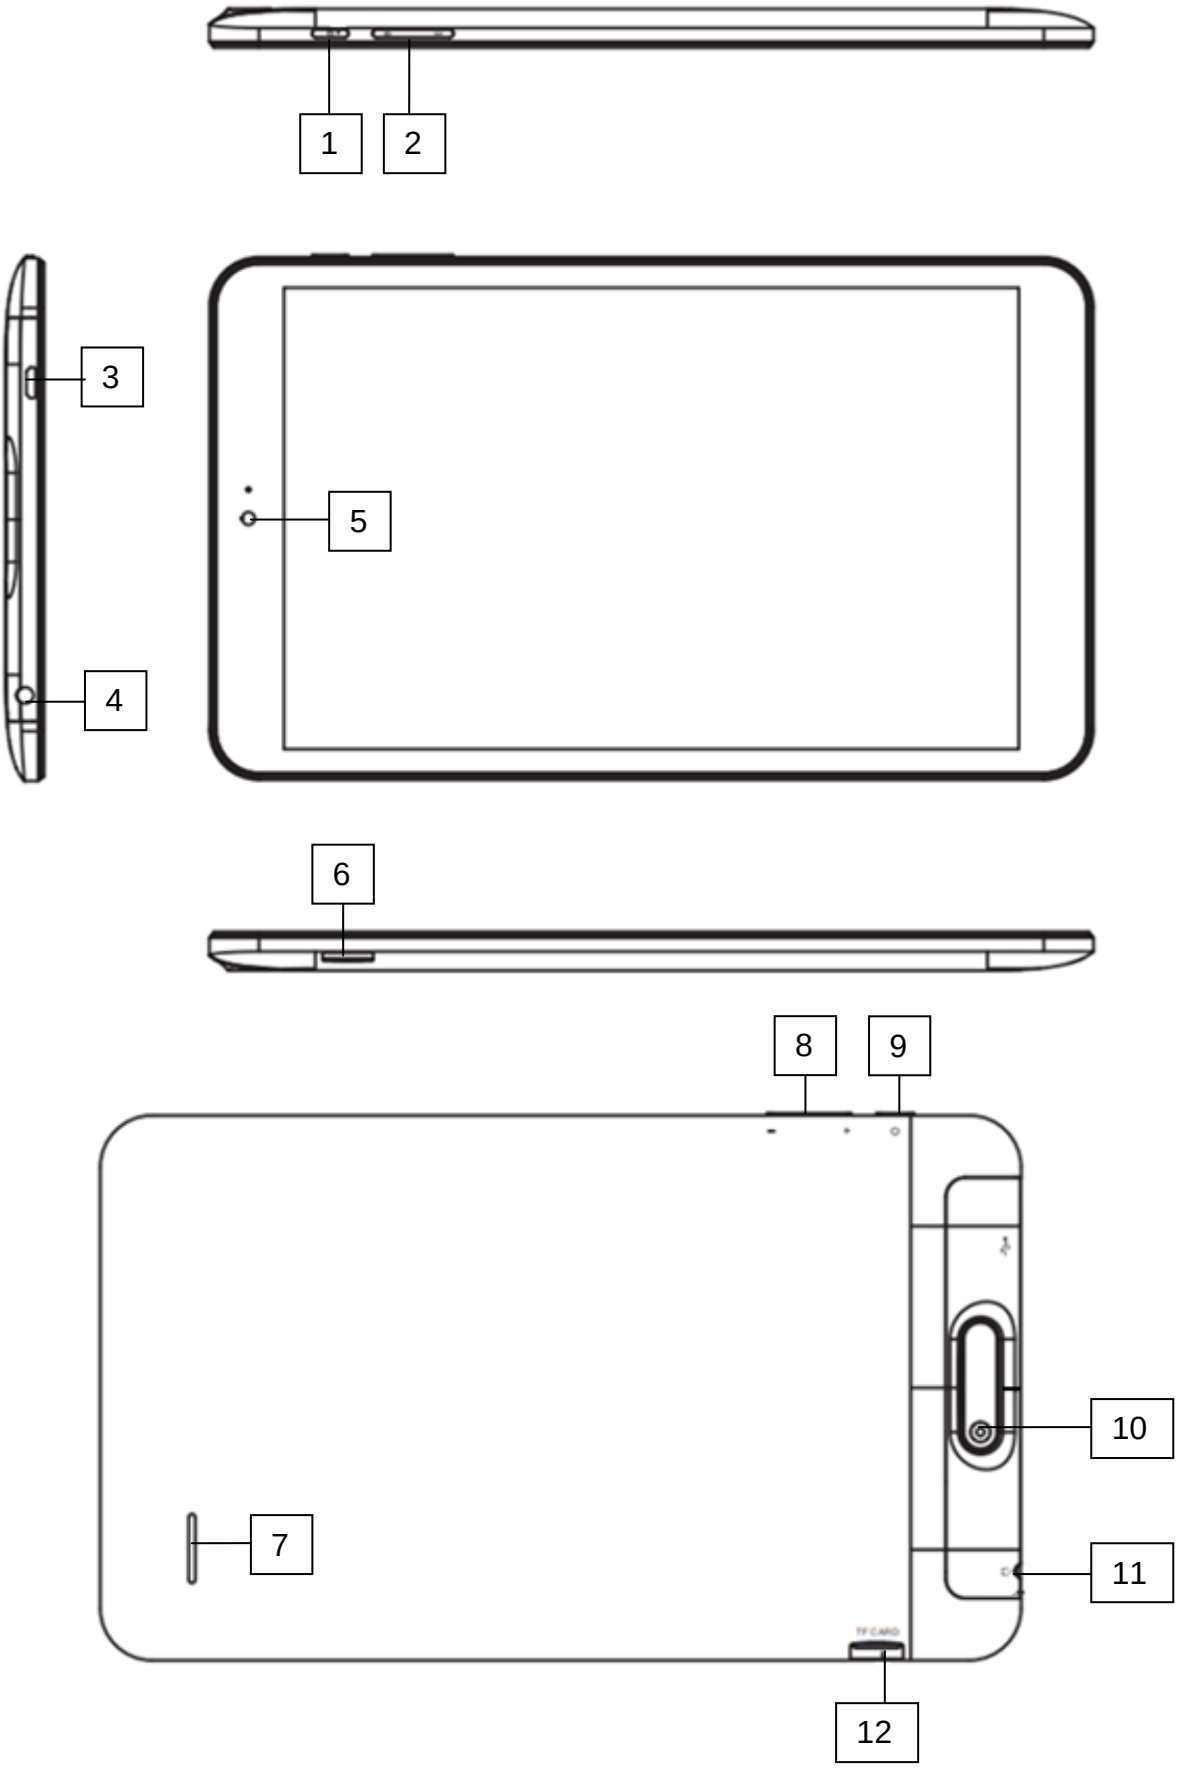

1. ON / OFF
2. Volume (+/-)
3. Connecteur Micro USB (Fonction de charge incl.)
4. prise casque (3,5 mm)
5. Appareil photo frontal
6. Fente de carte SD (jusqu'à max. 32 GB)
7. Président
8. Volume (+/-)
9. On / Off
10. La caméra de recul
11. Prise casque (3,5 mm)
12. Fente de carte SD (jusqu'à max. 32 GB)

2 Recharge

Veuillez suivre les étapes suivantes pour charger votre tablette tactile.

1. Connectez une extrémité du câble d'alimentation au port d'alimentation (Micro-USB) de la tablette.
2. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.

3 Mise en marche

La première fois que vous allumez votre tablette tactile, vous devez déverrouiller l'écran en faisant glisser le cadenas.
Faites disparaître le cadenas en le faisant glisser vers l'extrémité de la tablette pour accéder à l'écran d'accueil, d'où vous pourrez facilement accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées. (L'écran peut être différent en fonction du modèle que vous utilisez).
Écran initial : faites glisser **l'icône de cadenas** hors du cercle pour déverrouiller.

3.1 Assistant de configuration

Afin de faciliter la configuration initiale de votre PC-tablette, notre assistant de configuration en 5 étapes vous aide à effectuer l'installation des principaux composants (langue, date/heure, Wi-Fi, luminosité de l'écran et emplacement).
Si vous devez annuler l'exécution de l'assistant ou si vous n'accomplissez pas la procédure jusqu'à son terme, vous pouvez à tout moment accéder aux différents paramètres via le menu pour procéder à leur modification ou à leur configuration.

3.2 Explication

(la figure peut varier)

touchez pour retourner à la page précédente

touchez pour accéder à l'écran d'accueil

touchez pour afficher une liste des applications ouvertes récemment

touchez pour afficher le menu

bouton de volume – (moins fort)

bouton de volume + (plus fort)

capture d'écran / prendre une capture d'écran (la figure peut varier)

4 Arrêt / Mise en veille

Pour éteindre votre tablette tactile, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il apparaisse une fenêtre vous demandant si vous voulez éteindre l'appareil. Appuyez sur «OK» pour confirmer que vous voulez éteindre l'appareil.
Si vous voulez seulement mettre l'appareil en veille (pour une utilisation et un redémarrage rapides), il suffit de presser brièvement le bouton Marche/Arrêt.

Veuillez noter que lorsqu'elle est en veille, la tablette tactile continue de consommer de l'énergie, quoiqu'en très petite quantité, et la batterie peut se décharger au bout de plusieurs jours.

5 Démarrage d’applications

Touchez l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran principal.

Touchez ensuite l'icône correspondant à l'application que vous voulez ouvrir (Musique, par exemple).

Vous pouvez sélectionner les applications (icônes) et les positionner sur l'écran principal en exerçant une pression longue et continue (la figure peut varier).

6 Ouverture des paramètres

Pour ouvrir les « Paramètres », sélectionnez .

Ce menu vous permet d'ajuster tous les paramètres. Les modifications prennent effet immédiatement.

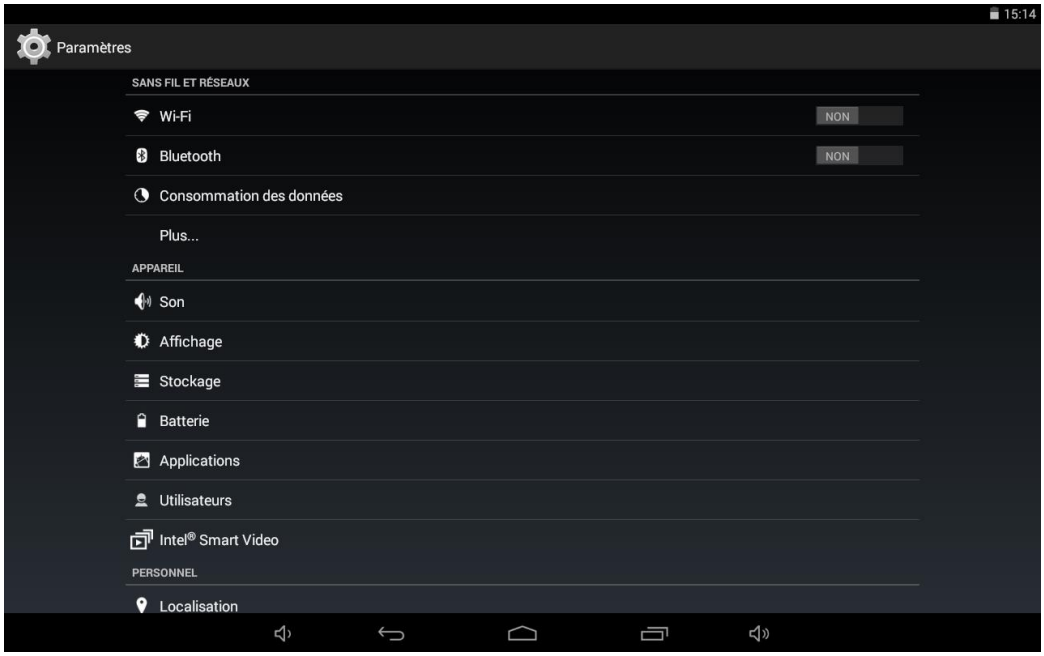

(la figure peut varier)

En cas de question ou de problème technique, contactez-nous sur le site www.blaupunkt.de: https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Garantie

Veuillez conserver une preuve de l'achat de cet appareil pendant toute la durée de la période de garantie. Elle devra être présentée en cas de revendication.
Vous (l'utilisateur final) recevez une **garantie de 24 mois** à compter de la date d'achat. L'article a été fabriqué suivant les procédés les plus modernes et soumis à des contrôles de qualité rigoureux.
Vous êtes prié de contacter le fabricant **(et non le revendeur auprès duquel l'achat a été effectué) uniquement en cas de défaillance observée durant la période de garantie.**

Demandez l'assistance téléphonique sur le site www.blaupunkt.de
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx
La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'un phénomène externe (ruissellement, précipitation, exposition au soleil, bris ou choc).

Informations/Contact de l'utilisateur

Si votre appareil présente une défaillance ou si vous avez des difficultés à l'utiliser, veuillez contacter notre Centre de Service et d'assistance
Si vous devez nous envoyer votre appareil, veuillez suivre les consignes suivantes :

1. Utiliser uniquement **l'emballage d'origine**
2. Ajouter une **description détaillée** de l'erreur
3. Ajouter **votre nom et votre adresse** complets ainsi qu'une copie de votre reçu d'achat
4. Timbrer le colis et nous l'envoyer (avec des frais d'affranchissement suffisants)

Vous trouvez l’adresse de notre Centre de Service en :
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Vous trouverez des accessoires supplémentaires pour votre Tablet PC sur le site www.blaupunkt.de.

Pour télécharger des manuels dans d'autres langues, ainsi que des instructions plus détaillées, rendez-vous sur www.blaupunkt.de.

Polaris 808

Guía rápida de la tableta PC

Android 4.4.4

Español

Gracias por adquirir un producto de Blaupunkt.

Ha tomado una decisión inteligente.

También cuenta con nuestro servicio posventa.

Para cualquier consulta o problema técnico, póngase en contacto en www.blaupunkt.de nostro Centro de Servicio:

https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Encontrará accesorios adicionales para su tableta PC en www.blaupunkt.de.

Los manuales en otros idiomas, así como instrucciones más detalladas, también están disponibles para su descarga en www.blaupunkt.de

Cualquier reproducción está estrictamente prohibida sin el permiso escrito del fabricante.
Ilustraciones de los productos contenidos en este manual son sólo para orientación. Dependiendo de su tableta PC, puede ser que algunas funciones no cambian o sólo estén disponibles (por ejemplo, cámara, Bluetooth, 3G, etc.)

1 Vista del producto

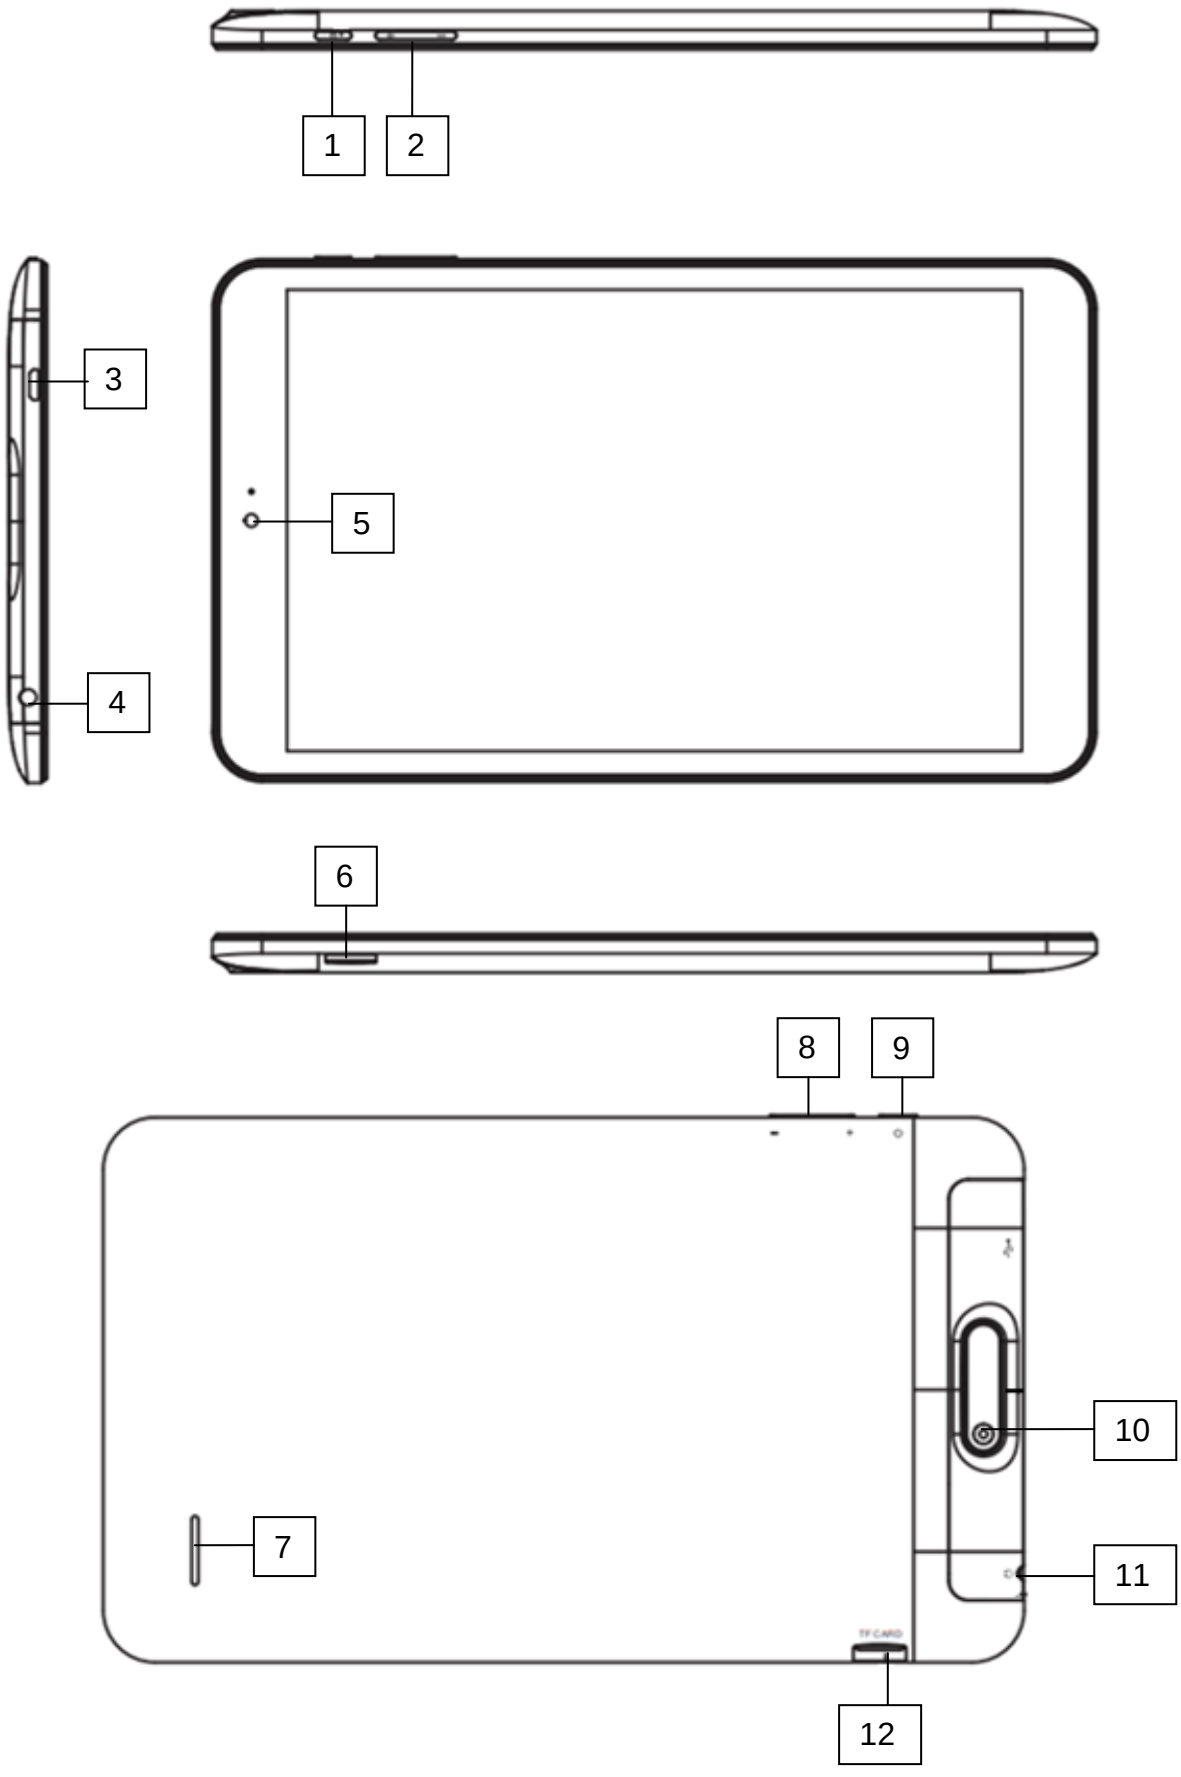

1. 1. ON / OFF
2. Volumen (+/-)
3. Conector micro USB (incl. Función de carga)
4. Jack auriculares (3,5 mm)
5. Cámara frontal
6. Ranura para tarjeta SD (hasta máx. 32 GB)
7. Altavoz
8. Volumen (+/-)
9. On / Off
10. Reversa de la cámara
11. Jack auriculares (3,5 mm)
12. Ranura para tarjeta SD (hasta máx. 32 GB)

2 Carga

Siga estos pasos para cargar su tableta PC.

1. Enchufe un extremo del cable de datos al puerto conector de alimentación (Micro-USB) de la tableta PC.
2. Introduzca el extremo con CA del adaptador a la toma de corriente de la pared.

3 Encendido

La primera vez que encienda la tableta PC, debe desbloquear la pantalla arrastrando el icono de candado fuera del círculo para acceder a la pantalla de inicio, desde donde puede acceder fácilmente a las funciones más utilizadas. (La pantalla puede diferir en función del modelo que se utilice).

Pantalla inicial: arrastre el **icono de candado** a la derecha y sáquelo fuera del círculo para desbloquearla.

3.1 Asistente de configuración

Para facilitarle la configuración inicial de su Tablet PC, nuestro asistente de configuración le ayudará mediante 5 pasos a configurar las cuestiones más fundamentales (idioma, fecha/hora, WLAN, brillo de la pantalla y localización).

Si cancela el asistente o no sigue los pasos hasta el final, en todo momento podrá acceder igualmente a los diferentes ajustes a través del menú para su modificación o configuración.

3.2 Explicación

(la Fig. puede variar)

pulsar para volver a la página anterior

pulsar para acceder a la pantalla de inicio

pulsar para examinar el registro de aplicaciones abiertas

pulsar para ver el menú

botón de volumen – (menos volumen)

botón de volumen + (más volumen)

captura de la pantalla / tome una captura de la pantalla (la Fig. puede variar)

4 Apagado / Modo en espera

Para apagar completamente la tableta PC, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que aparezca una pantalla en la que se le pregunte si desea apagar el dispositivo. Si desea apagar completamente el dispositivo, seleccione “OK”.
Si únicamente desea poner el dispositivo en modo de espera (para usarlo en breve y realizar un inicio rápido), basta con pulsar el botón de encendido/apagado.

Tenga en cuenta que la tableta PC no deja de consumir energía en el modo en espera, si bien su consumo es muy reducido, y también puede descargar la batería una vez transcurridos varios días en este modo.

5 Iniciar aplicaciones

Pulse el símbolo de aplicaciones en la parte superior derecha de la pantalla principal.
A continuación, pulse el icono de la aplicación que desee iniciar (p. ej. música).

Puede seleccionar las aplicaciones (iconos) y posicionarlas en la pantalla principal pulsando los iconos correspondientes y manteniéndolos pulsados (la Fig. puede variar).

6 Abrir la opción “Configuración”

Pulse para abrir la opción “Ajustes”.

En este menú puede realizar todos los ajustes necesarios. Los cambios se harán efectivos de forma inmediata.

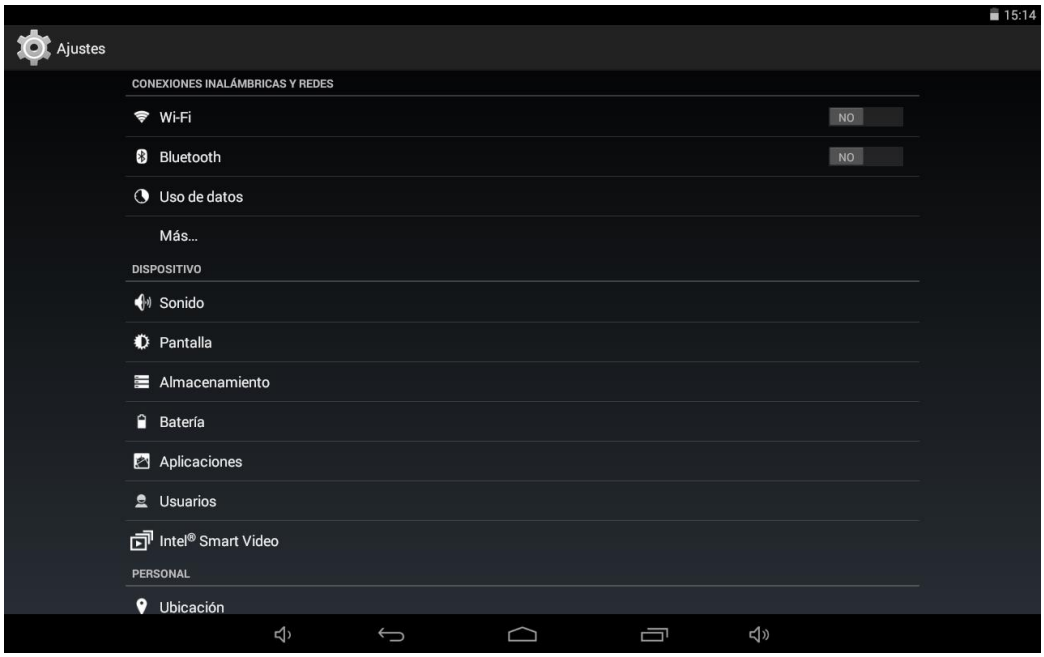

(la Fig. puede variar)

Para cualquier consulta o problema técnico, póngase en contacto en www.blaupunkt.de nostro Centro de Servicio de Blaupunkt:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Garantía

Guarde una prueba de compra del dispositivo durante todo el periodo de la garantía, ya que debe mostrarse en caso de reclamación.
Usted (como usuario final) recibe una **garantía de 24 meses** a partir de la fecha de venta. Este artículo se ha fabricado mediante los métodos de fabricación más modernos y está sujeto a estrictos controles de calidad.
Póngase en contacto exclusivamente con el fabricante **(no con el distribuidor donde realizó la compra) en el caso de que haya defectos durante el periodo de garantía.**

Por favor www.blaupunkt.de contacto con nuestro sitio web nostro Centro de Servicio de Blaupunkt:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx
La garantía no cubre los daños causados por un uso inadecuado o un factor externo (agua, caída, luz del sol, rotura o impacto).

Información del usuario/Contacto

Si el dispositivo tiene algún defecto o tiene algún problema con el mismo, póngase en contacto con nuestro Centro de asistencia técnica.
Si debe enviarnos su dispositivo, preste atención a los siguientes puntos:

1. Utilice únicamente el **embalaje original**
2. Añada una **descripción detallada del problema**
3. Indique su **dirección y nombre completo**, y una copia del recibo de compra
4. Pague el franqueo y envíenos el paquete (franqueo suficiente)

Va a encontrar nuestro Centro de Servicio de Blaupunkt al:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Encontrará accesorios adicionales para su tableta PC en www.blaupunkt.de.

Los manuales en otros idiomas, así como instrucciones más detalladas, también están disponibles para su descarga en www.blaupunkt.de

Polaris 808

Guida rapida per tablet

Android vers. 4.4.4

Italiano

Grazie per aver scelto un prodotto Blaupunkt.

Hai fatto una scelta saggia.

Ovviamente ti forniremo anche assistenza post-vendita.

Per domande tecniche e/o problemi, non esitate a contattarci telefonicamente al numero 199 309314 o via e-mail a helpdesk@stitaly.it

Gli accessori aggiuntivi per il suo Tablet PC sono disponibili all'indirizzo www.blaupunkt.de. Anche il manuale d'uso in altre lingue e le istruzioni complete sono disponibili per il download all'indirizzo www.blaupunkt.de

Ogni riproduzione è severamente vietata senza l'autorizzazione scritta del produttore.

Illustrazioni dei prodotti contenuti nel presente manuale sono puramente indicativi. A seconda del vostro Tablet PC, è possibile che alcune funzioni non vengono modificati o essere disponibili solo (ad esempio, la macchina fotografica, Bluetooth, 3G, ecc.).

1 Panoramica del prodotto

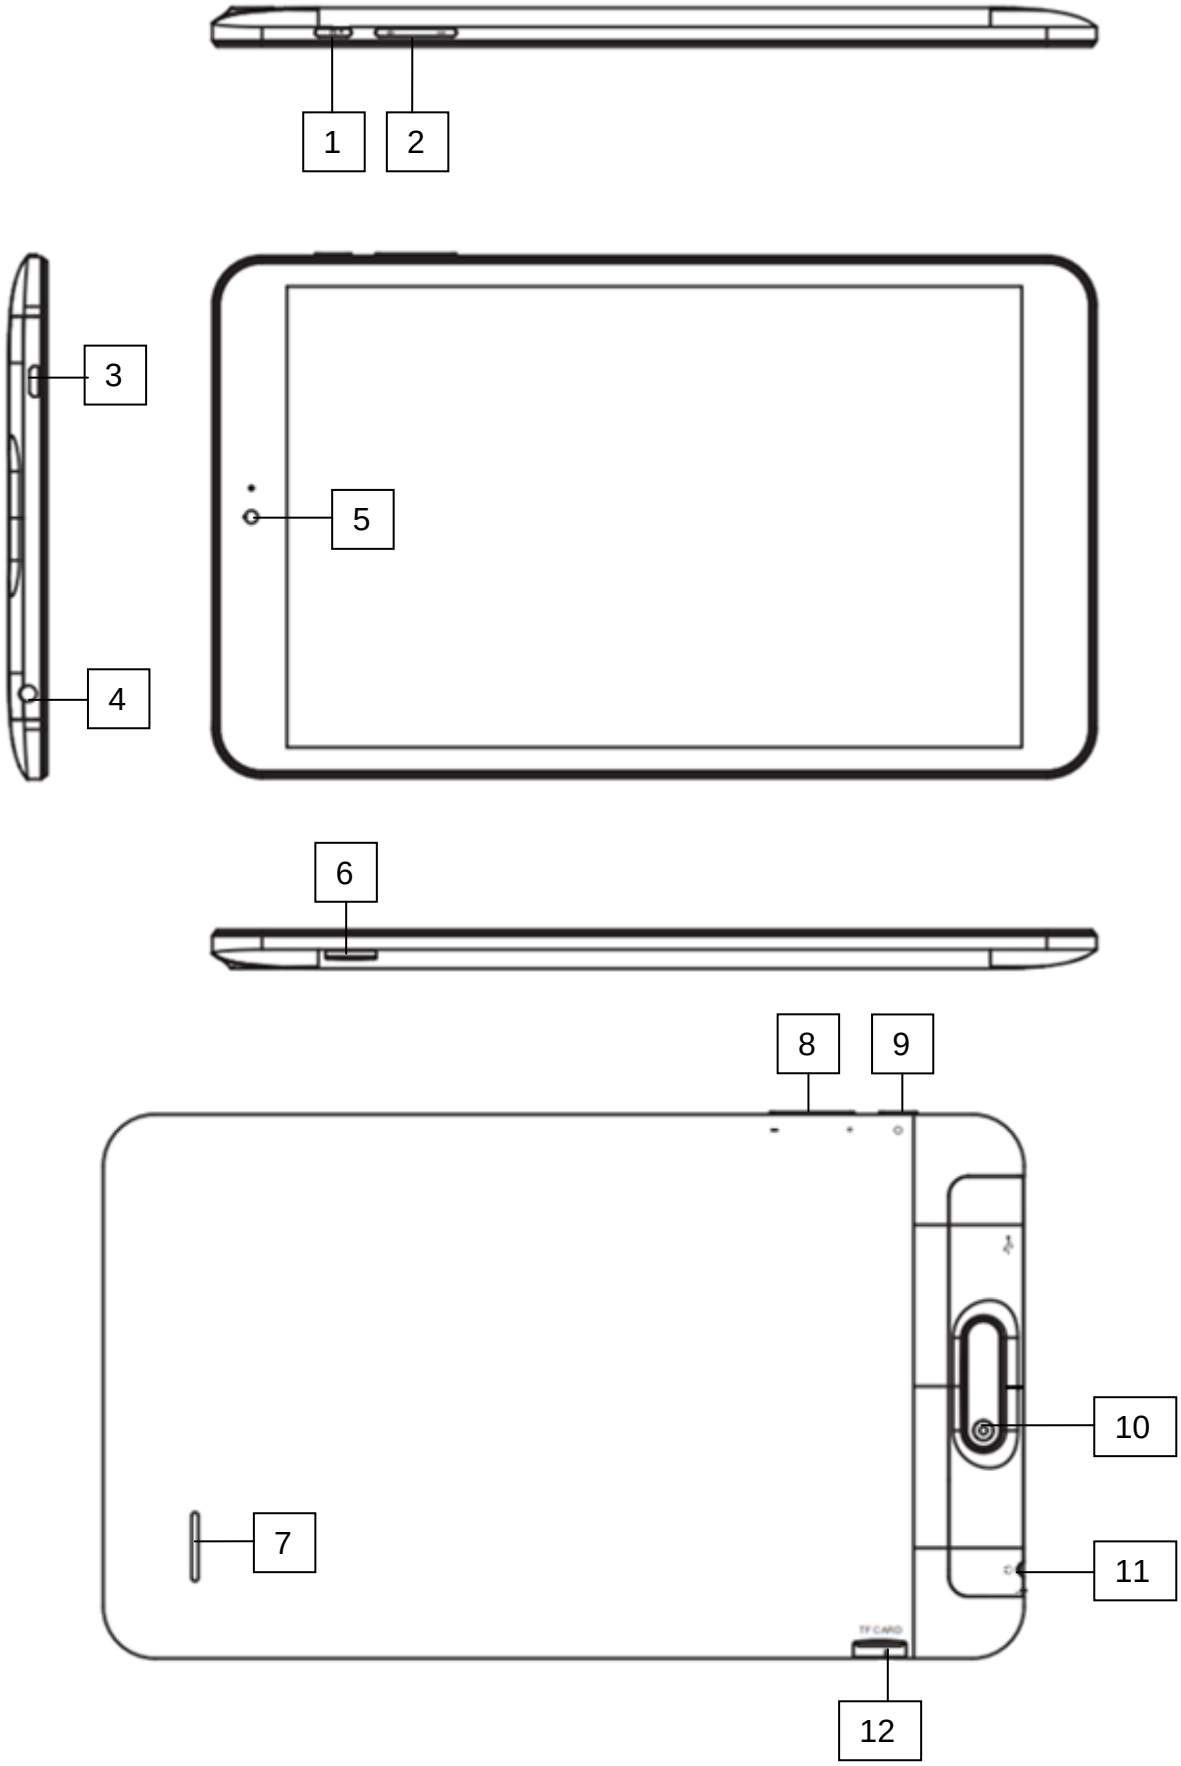

1. ON / OFF
2. Volume (+/-)
3. Connettore Micro USB (incl. Funzione di carica)
4. Presa cuffie (3,5 mm)
5. Fotocamera anteriore
6. Slot per schede SD (fino a max. 32 GB)
7. Speaker
8. Volume (+/-)
9. On / Off
10. Fotocamera Reverse
11. Presa cuffie (3,5 mm)
12. Slot per schede SD (fino a max. 32 GB)

2 Caricamento

Procedere come segue per caricare il tablet.

1. Inserire un'estremità del cavo dati nella porta di alimentazione (Micro-USB) del tablet.
2. Inserire l'estremità CA dell'adattatore nella presa a muro.

3 Accensione

Alla prima accensione del tablet è necessario sbloccare lo schermo trascinando l'icona di blocco fuori dal cerchio e accedendo alla schermata principale, che consente di attivare facilmente le funzioni usate con maggiore frequenza. La schermata può essere differente a seconda del modello in uso.
Schermata iniziale: trascinare l'**icona di blocco** fuori dal cerchio per sbloccare.

3.1 Installazione guidata

Per semplificare l'installazione del suo tablet PC, la nostra procedura di installazione guidata la aiuterà in 5 semplici passi a configurare le prime impostazioni (lingua, data/ora, WLAN, luminosità dello schermo e località).
Nel caso in cui interrompesse o non completasse l'installazione, potrà comunque modificare o configurare le singole impostazioni in qualsiasi momento attraverso l'apposito menu.

3.2 Spiegazione

(l'immagine può variare)

toccare per tornare alla pagina precedente

toccare per accedere alla schermata principale

toccare per sfogliare l'elenco delle applicazioni aperte

toccare per visualizzare il menu

tasto del volume – (più basso)

tasto del volume + (più alto)

captura di Pantalla / prendere uno screenshot (l'immagine può variare)

4 Spegnimento/Standby

Per spegnere completamente il tablet, tenere premuto l'interruttore On/Off finché non compare la finestra che chiede la conferma dello spegnimento del dispositivo. Confermare con OK se si desidera spegnere completamente il dispositivo.
Se si desidera passare alla modalità di standby (per un utilizzo vicino nel tempo e per un avvio rapido), toccare l'interruttore On/Off.

Tenere presente che, quando si trova in modalità di standby, il tablet consuma energia, anche se in quantità minima, e che dopo alcuni giorni la batteria si può comunque scaricare.

5 Avvio delle app

Toccare il simbolo App nella parte superiore destra della schermata principale. Toccare l'icona dell'app che si desidera avviare (ad esempio, musica).

Eserciti una pressione prolungata sulle applicazioni (icone) per selezionarle e posizionarle sullo schermo principale (l'immagine può variare).

6 Apertura delle impostazioni

Per aprire "Settings" toccare .

In questo menu è possibile configurare tutte le impostazioni. Le modifiche che vengono apportate hanno efficacia immediata.

(l'immagine può variare)

Per domande tecniche e/o problemi, non esitate a contattarci telefonicamente al numero 199 309314 o via e-mail a helpdesk@stitaly.it

Garanzia

Conservare la ricevuta d'acquisto del dispositivo per l'intera durata del periodo coperto da garanzia, poiché deve essere esibita per qualsiasi reclamo.
In qualità di utente finale, ricevi una **garanzia di 24 mesi** a partire dalla data dell'acquisto. L'articolo è stato fabbricato utilizzando i metodi di produzione più avanzati ed è soggetto a rigorosi controlli di qualità.
Contatta esclusivamente il fabbricante **(non il rivenditore presso il quale hai acquistato l'oggetto) se riscontri difetti durante il periodo di garanzia.**

Per domande tecniche e/o problemi, non esitate a contattarci telefonicamente al numero:
199 309314 o via e-mail a helpdesk@stitaly.it
La garanzia non copre i danni derivanti da un uso improprio o un fenomeno esterno (deflusso, precipitazioni, esposizione al sole, danni o shock).

Informazioni per l'utente/Contatto

Se il dispositivo presenta un difetto o se riscontri dei problemi, contatta il nostro Centro di assistenza e supporto
Se hai bisogno di inviarci il dispositivo, attieniti ai seguenti punti:

1. Utilizza solo **l'imballaggio originale**
2. Allega una **descrizione dettagliata dell'errore**
3. Aggiungi **nome e indirizzo** e una copia della ricevuta d'acquisto
4. Affranca e spedisci il pacco (affrancatura sufficiente)

Per domande tecniche e/o problemi, non esitate a contattarci telefonicamente al numero:
199 309314 o via e-mail a helpdesk@stitaly.it

Gli accessori aggiuntivi per il suo Table-PC sono disponibili all'indirizzo www.blaupunkt.de.

Anche il manuale d'uso in altre lingue e le istruzioni complete sono disponibili per il download all'indirizzo www.blaupunkt.de

Polaris 808

Snelstartgids Tablet-PC

Android Ver. 4.4.4

Nederlands

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Blaupunkt product.

Een goede keuze.

Ook na uw aankoop staan we natuurlijk voor u klaar om u te helpen.

Neem voor technische vragen en / of problemen contact met ons op.

Blaupunkt Service Center:

https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Extra accessoires voor uw Tablet-PC zijn verkrijgbaar via www.blaupunkt.de.

Handboeken voor andere talen en uitgebreidere instructies kunnen ook worden gedownload via www.blaupunkt.de

Elke reproductie is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Product illustraties in deze handleiding zijn slechts als voorbeeld. Afhankelijk van uw tablet-pc, kan het zijn dat sommige functies niet zijn gewijzigd of alleen beschikbaar zijn (bijv., Camera, Bluetooth, 3G, etc.).

1 Productoverzicht

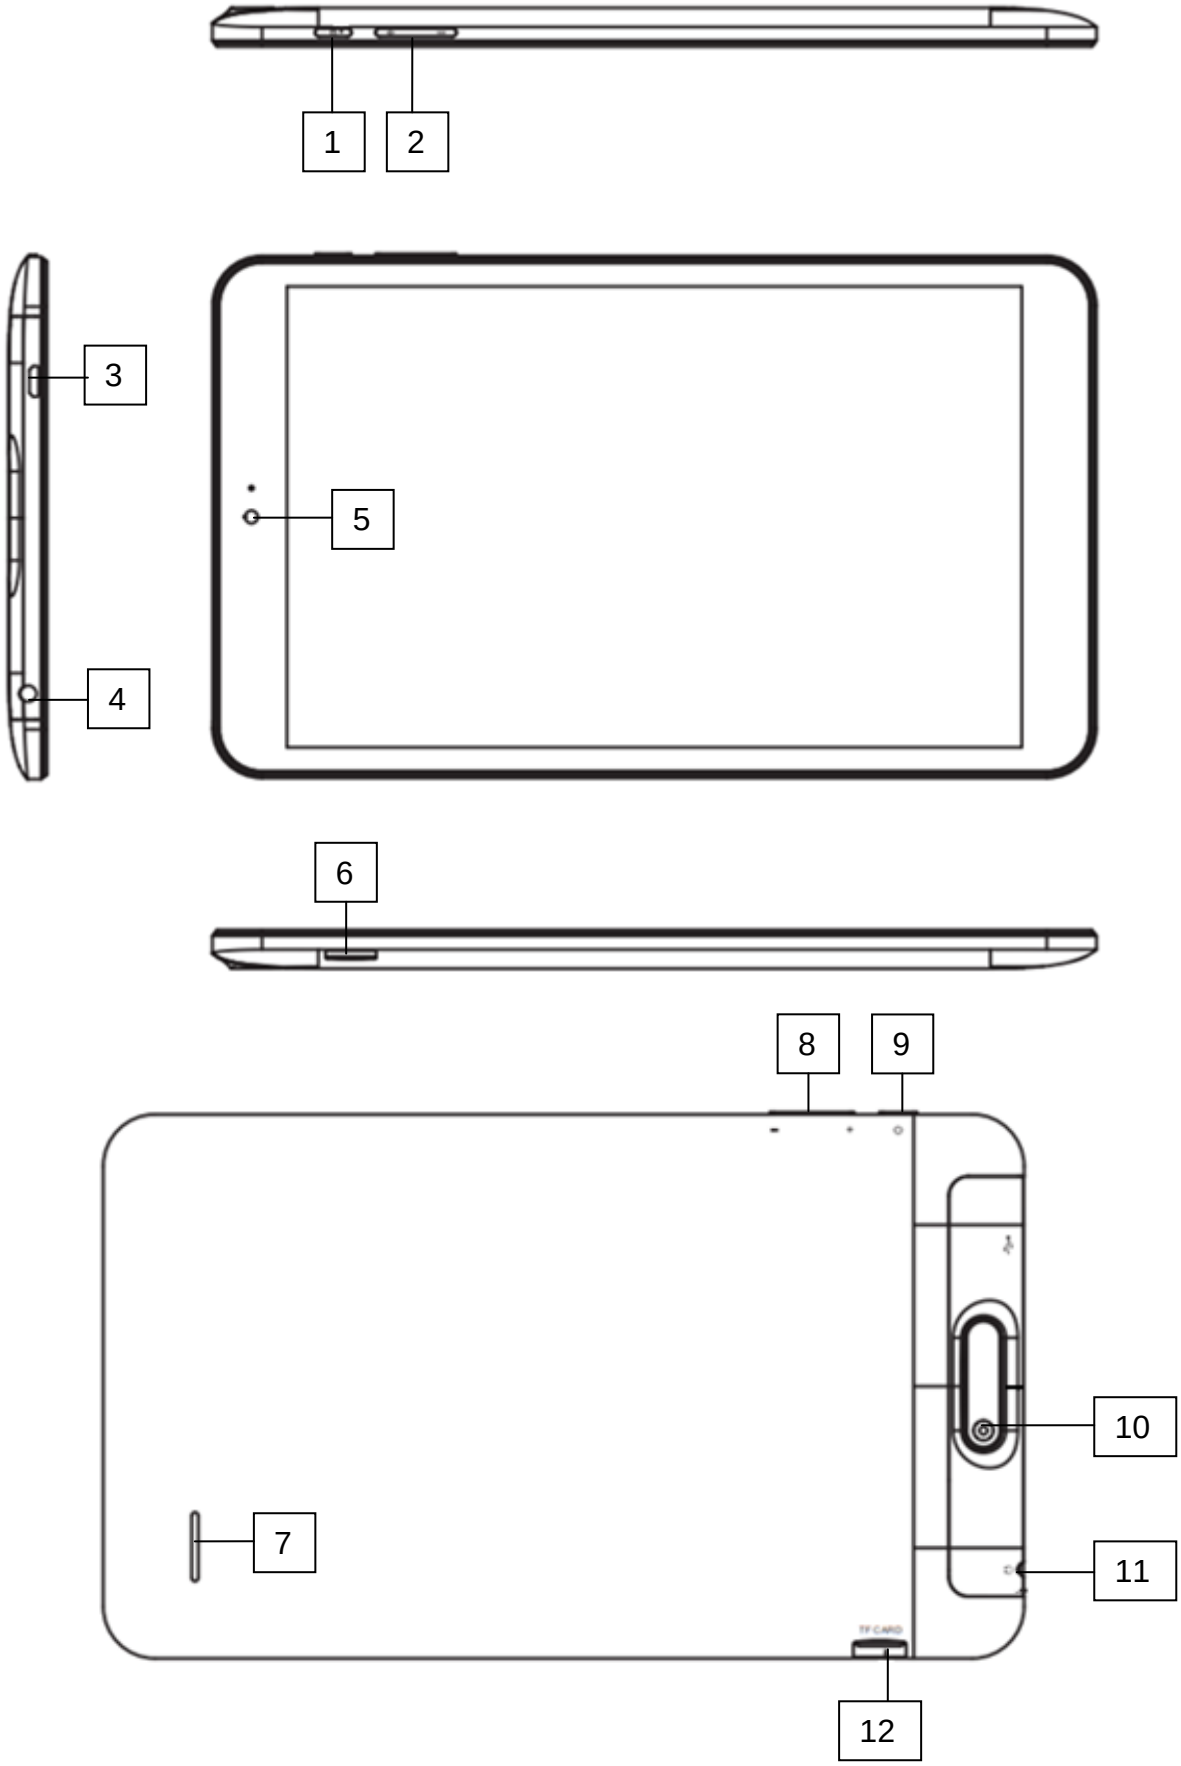

1. ON / OFF
2. Volume (+/-)
3. Micro USB-aansluiting (incl. Oplaadfunctie)
4. Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm)
5. Camera vooraan
6. SD-kaartsleuf (tot max. 32 GB)
7. Speaker
8. Volume (+/-)
9. On / Off
10. Reverse camera
11. Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm)
12. SD-kaartsleuf (tot max. 32 GB)

2 Opladen

Voer de volgende stappen uit om uw tablet-pc op te laden.

1. Steek de oplaadkabel in de adapteraansluiting (Micro-USB) van de tablet-pc.
2. Sluit de adapter aan op het stopcontact.

3 Inschakelen

Wanneer u de tablet-pc voor het eerst inschakelt, dient u het scherm te ontgrendelen door het slotpictogram naar rechts te slepen. U krijgt dan het hoofdscherm te zien. Vanuit dit scherm kunt u eenvoudig veel gebruikte functies selecteren. (Getoond scherm kan afwijken al naar gelang het model.)

Opstartscherm: sleep het slotpictogram naar rechts om naar het hoofdscherm te gaan.

3.1 Installatie-assistent

Deze installatie-assistent helpt u in vijf stappen de eerste belangrijke zaken op uw tablet in te stellen (taal, datum/tijd, WLAN, helderheid van het scherm en locatiebepaling).
Als u de assistent tussentijds afbreekt of niet tot het einde toe doorloopt, kunt u de diverse instellingen ook altijd via het menu oproepen en wijzigen of bewerken.

3.2 Uitleg

(afb. kan afwijken)

Drukken om een stap/bladzijde terug te gaan

Drukken om naar het hoofdscherm te gaan

Drukken voor een overzicht van de geopende programma's

Drukken om naar het menu te gaan

Volume – (zachter)

Volume + (harder)

Screenshot / tire um Screenshot
(afb. kan afwijken)

4 Uitschakelen/Stand-by

Om uw tablet-pc volledig uit te schakelen, houdt u de „Aan-/Uit-schakelaar“ ingedrukt, tot u gevraagd wordt of u het apparaat wilt uitschakelen. Druk op „OK“ wanneer u het apparaat volledig wilt uitschakelen.
Wanneer u slechts de stand-by stand wilt activeren (en het apparaat binnenkort wilt gebruiken en snel op wilt laten starten), drukt u kort op de in-/uitschakelaar.

Ook in de stand-by stand verbruikt het apparaat stroom. Hoewel dit stroomverbruik gering is, kan de accu binnen enkele dagen leegraken.

5 Apps opstarten

Druk op het App-symbool rechtsboven in het hoofdscherm.

Druk nu op het pictogram van de app die u wilt gebruiken (bijv. muziek).

Door lang te drukken en ingedrukt houden kunt u toepassingen (pictogrammen) selecteren en op het hoofdscherm plaatsen. (afb. kan afwijken)

6 Instellingen

Druk op om naar „Instellingen“ te gaan.

In dit menu kunt u alle instellingen bewerken. De wijzigingen zijn direct actief.

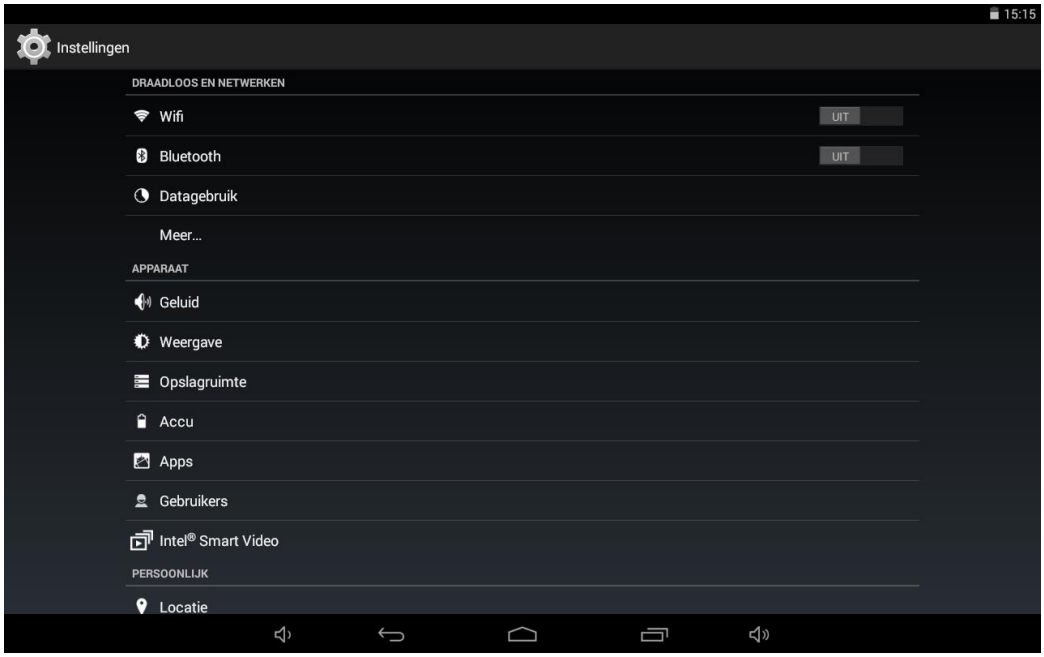

(afb. kan afwijken)

Neem voor technische vragen en / of problemen contact met ons op.
Blaupunkt Service Center:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Garantie

Bewaar de aankoopbon van dit apparaat voor de duur van de garantie. Hiernaar kan bij een eventuele claim gevraagd worden.
U (als eindgebruiker) heeft **24 maanden garantie** vanaf de aankoopdatum. Het product is vervaardigd met de modernste productiemethoden en is aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Neem **uitsluitend** contact op met **de producent en niet met de dealer waar u het product gekocht heeft in het geval van storingen tijdens de garantieperiode**.

Aanvraag bijstand ter plaatse www.blaupunkt.de
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx
De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik of door externe invloeden (water, vallen, zon, breuken of stoten).

Klantenservice/Contact

Neem contact op met onze klantenservice wanneer uw apparaat defect is of wanneer u er problemen mee heeft. Houd rekening met de onderstaande punten, wanneer u het apparaat naar ons op moet sturen:

1. Gebruik uitsluitend de **originele verpakking**.
2. Voeg een **gedetailleerde omschrijving van de storing** bij.
3. Vermeld uw **volledige naam en adres en voeg een kopie van de aankoopbon** bij.
4. Frankeer het pakket dat u naar ons opstuurt **(voldoende frankering)**

Vou is het adres van ons Service Center:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Extra accessoires voor uw Tablet-PC zijn verkrijgbaar via www.blaupunkt.de.

Handboeken voor andere talen en uitgebreidere instructies kunnen ook worden gedownload via www.blaupunkt.de

Polaris 808

Manual de consulta rápida do tablet

Android Ver. 4.4.4

Português

Obrigado por ter decidido adquirir um produto Blaupunkt.

Fez uma escolha sensata.

Naturalmente, fornecer-lhe-emos também serviços de assistência pós-venda.

Se você tiver dúvidas ou problemas técnicos, por favor, entre em contato conosco local www.blaupunkt.de nosso Serviço Pós-Venda Centro Blaupunkt:

https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Pode encontrar acessórios adicionais para o seu Tablet PC em www.blaupunkt.de.

Também pode transferir manuais de instruções noutros idiomas, assim como o manual de instruções completo, no site www.blaupunkt.de

Qualquer reprodução é expressamente proibida sem a permissão por escrito do fabricante.

As ilustrações dos produtos contidos neste manual são apenas para orientação. Dependendo do seu Tablet PC, pode ser que algumas funções não sejam alterados ou apenas estar disponível (por exemplo, câmera, Bluetooth, 3G, etc.)

1 Vista do produto

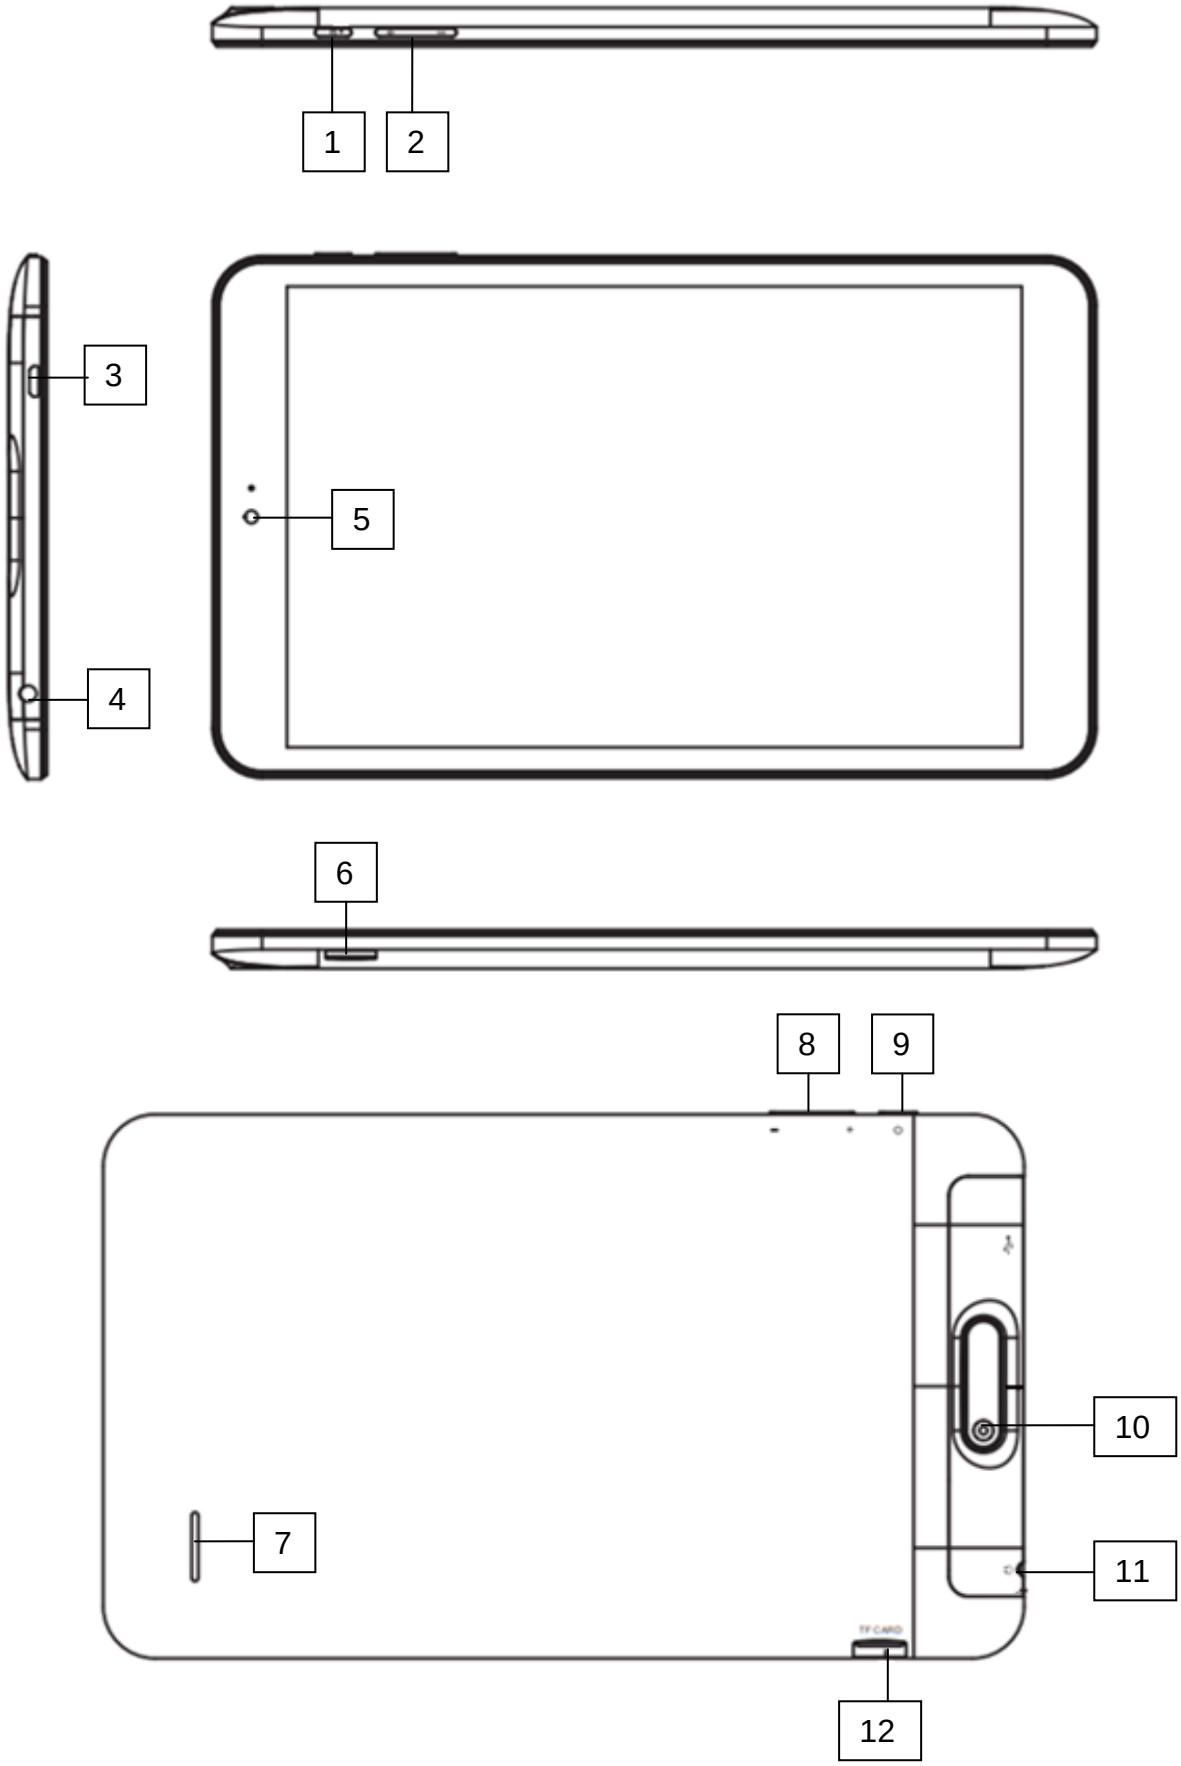

1. ON / OFF
2. Volume (+/-)
3. Conector Micro USB (Função incl. Carregamento)
4. Jack de fone de ouvido (3,5 mm)
5. Câmara frontal
6. Slot SD card (até máx. 32 GB)
7. Speaker
8. Volume (+/-)
9. On / Off
10. Câmera reversa
11. Jack de fone de ouvido (3,5 mm)
12. Slot SD card (até máx. 32 GB)

2 Carregamento

Siga estes passos para carregar o seu tablet.

1. Ligue um terminal do cabo do carregador à porta da entrada de alimentação (Micro-USB) do tablet.
2. Introduza o terminal CA do carregador numa tomada de parede.

3 Ligar

Da primeira vez que ligar o tablet, precisará de premir no botão de alimentação (on/off, ligar/desligar) até que o ecrã se acenda. Em seguida, necessitará de desbloquear o ecrã arrastando o ícone de cadeado para fora do círculo e entrará no ecrã inicial, que lhe permite aceder facilmente às funções utilizadas frequentemente. (A imagem pode diferir dependendo do modelo que utilizar).

Ecrã inicial: arraste o **ícone de cadeado** para o lado direito e para fora do círculo para desbloquear o ecrã.

3.1 Assistente de instalação

Para facilitar a primeira configuração do seu Tablet PC, o nosso assistente de configuração irá ajudá-lo a configurar, em 5 passos, os primeiros aspectos importantes (língua, data/hora, WLAN, luminosidade do ecrã e definição do local).

Se optar por cancelar ou não concluir o assistente, também poderá aceder e alterar ou definir as configurações individuais através do menu em qualquer altura.

3.2 Explicação

(Imagem pode variar)

toque para voltar à página anterior

toque para aceder ao ecrã principal

toque para navegar na lista de aplicações abertas

toque para ver o menu

botão de volume – (mais baixo)

botão de volume + (mais alto)

capturas de tela / tire um screenshot (imagem pode variar)

4 Desligar / Suspender

Para desligar completamente o seu tablet, mantenha o botão de alimentação (on/off, ligar/desligar) premido até aparecer uma janela que lhe pergunta se realmente pretende desligar o dispositivo. Confirme clicando em “OK” se realmente pretende desligar completamente o dispositivo.
Se apenas pretender alterar o dispositivo para o modo de suspensão (se for utilizar o tablet em breve e para um início rápido), basta tocar no botão de alimentação por breves instantes.

Note que o tablet, quando permanece em modo de suspensão, continua a consumir energia, embora seja muito pouca. No entanto, neste modo, a bateria também pode ficar completamente descarregada em vários dias.

5 Aplicações iniciais

Toque no símbolo de Aplicações no canto superior direito do ecrã principal. Depois, toque no ícone relativo à Aplicação que deseja iniciar (por ex. música).

Uma pressão longa e contínua permite selecionar aplicações (ícones) e colocá-los no ecrã principal. (Imagem pode variar)

6 Abrir as configurações

Para abrir “Definição”, toque em .

Neste menu, pode efetuar todas as configurações. As alterações são aplicadas de imediato.

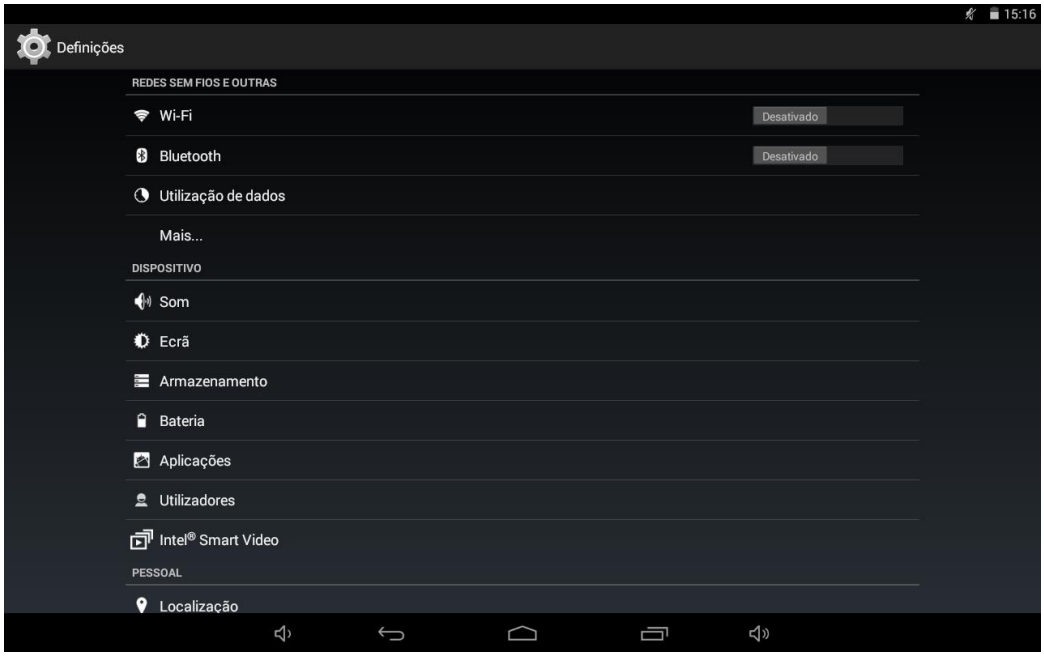

(Imagem pode variar)

Se você tiver dúvidas ou problemas técnicos, por favor, entre em contato nosso Serviço Pós-Venda Centro Blaupunkt:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Garantia

Guarde a prova de compra deste equipamento durante todo o período da garantia, pois ser-lhe-á solicitada em caso de reclamação.
Você (o utilizador final) dispõe de uma **garantia de 24 meses** contados a partir da data da compra. Este artigo foi fabricado utilizando os mais modernos processos de produção e sujeito a um controlo de qualidade rigoroso.
Se detetar algum defeito durante o período da garantia, contacte diretamente o fabricante (não contacte o revendedor onde comprou o equipamento).

Vou é o endereço da nossa Central de Atendimento:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx
A garantia não cobre danos causados por utilização inadequada ou por causas externas (água, queda, exposição ao sol, quebra ou impacto).

Informação para utilizadores / Contacto

Se o seu equipamento apresentar algum defeito ou se ocorrerem problemas de funcionamento, contacte o nosso Centro de Serviço e Suporte.
Se desejar remeter-nos o seu equipamento, por favor, tenha em atenção os seguintes pontos:

1. Utilize apenas a **embalagem original**
2. Inclua uma **descrição detalhada do problema**
3. Inclua o seu **nome e morada completos**, bem como uma cópia da prova de compra
4. Cole os selos postais e remeta-nos a embalagem (com franquia postal adequada)

Vou é o endereço da nossa Central de Atendimento:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Pode encontrar acessórios adicionais para o seu Tablet PC em www.blaupunkt.de.

Também pode transferir manuais de instruções noutros idiomas, assim como o manual de instruções completo, no site www.blaupunkt.de

Polaris 808

Skrócona instrukcja obsługi tabletu

System operacyjny Android wersja 4.4.4

Język polski

Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt.

Dokonali Państwo dobrego wyboru.

Oczywiście będziemy świadczyć dla Państwa obsługę posprzedażną.

W sprawie zapytań technicznych i/lub problemów, prosimy o kontakt naszą posprzedażnych Service Centre Blaupunkt:

https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Kopiowanie jest zabronione bez pisemnej zgody producenta.

Ilustracje produktów zawarte w tej instrukcji są tylko dla orientacji. W zależności od komputera Tablet PC, może się okazać, że niektóre funkcje nie są zmieniane lub tylko dostępne (np. aparat fotograficzny, Bluetooth, 3G, itp.).

1 Widok produktu

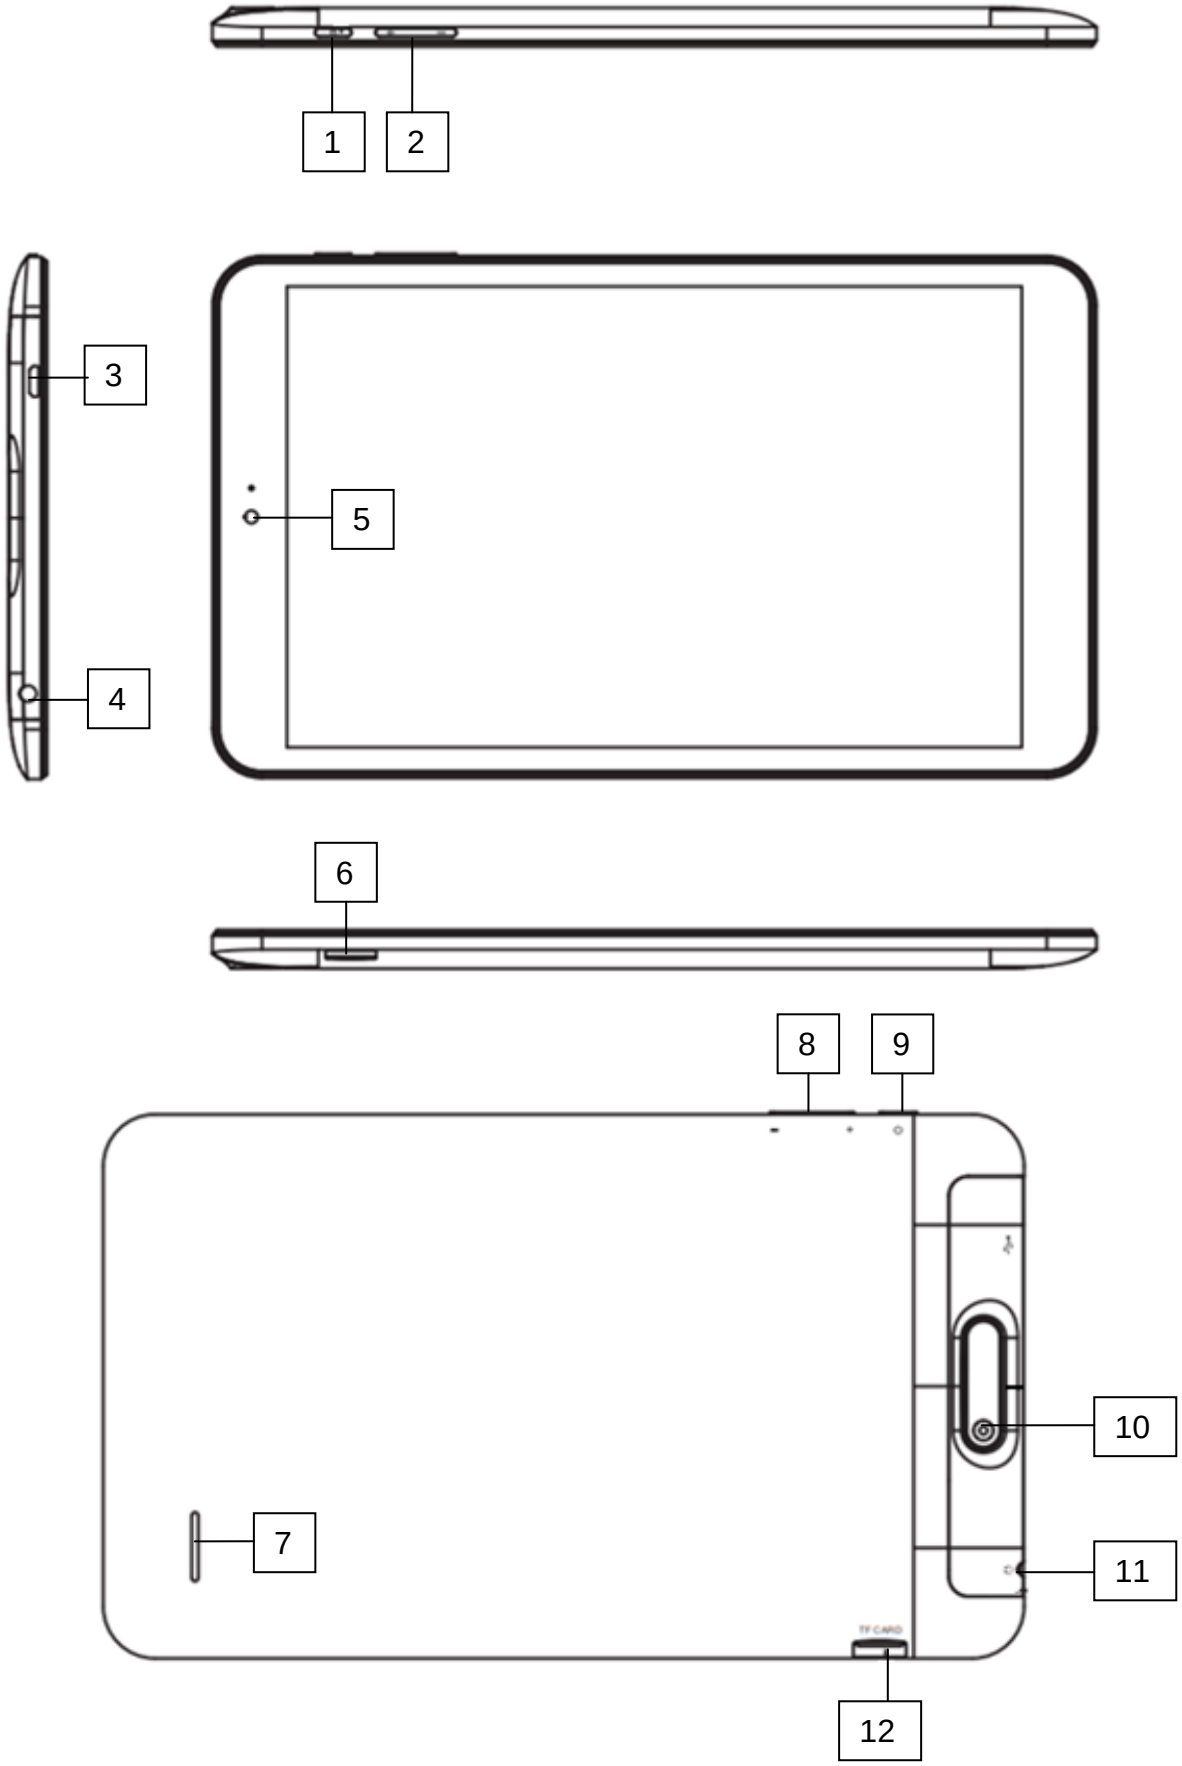

1. ON / OFF
2. Objętość (+/-)
3. Złącze Micro USB (Funkcja ładowania zaw.)
4. Jack słuchawkowe (3,5 mm)
5. Aparat z przodu
6. Gniazdo karty SD (max. 32 GB)
7. Marszałek
8. głośności (+/-)
9. On / Off
10. Aparat do tyłu
11. Gniazdo słuchawkowe (3,5 mm)
12. Gniazdo karty SD (max. 32 GB)

2 Ładowanie

Aby naładować baterię tabletu, należy wykonać następujące czynności.

1. Końcówkę przewodu zasilającego włożyć do gniazda zasilania (Micro-USB) w tablecie.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.

3 Włączanie zasilania

Po uruchomieniu tabletu należy odblokować ekran, przeciągając ikonę kłódki w okręgu na bok ekranu. Pojawi się ekran główny, z którego można łatwo uruchomić najczęściej wykorzystywane funkcje. (Ekran może mieć inny układ zależnie od modelu urządzenia).

Ekran blokady: Aby odblokować tablet należy przeciągnąć **ikonę kłódki** na zewnątrz okręgu.

3.1 Asystent konfiguracji

Aby ułatwić pierwszą konfigurację tabletu, nasz Asystent konfiguracji pomoże Ci w pięciu krokach skonfigurować najważniejsze parametry (język, data/godzina, WLAN, jasność ekranu i lokalizacja).
W przypadku przerwania pracy asystenta lub niedokończenia konfiguracji można uruchomić go w dowolnej chwili poprzez wywołanie pozycji menu i zmodyfikować poszczególne ustawienia lub wprowadzić nowe.

3.2 Wyjaśnienie

(Rysunek może się nieco różnić)

Dotknąć , aby wrócić do poprzedniej strony

Dotknąć , aby przejść do ekranu głównego

Dotknąć , aby przeglądać otworzone aplikacje

Dotknąć , aby wyświetlić menu

Przyciski regulacji – (cisze)

Przyciski regulacji + (głośnie)

Zrzut ekranu / zrzut ekranu
(Rysunek może się nieco różnić)

4 Wyłączanie urządzenia / Tryb oczekiwania

Aby całkowicie wyłączyć tablet należy nacisnąć i przytrzymać "Przycisk zasilania" aż pojawi się okno z zapytaniem, czy wyłączyć urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie należy dotknąć „OK.”

Aby przełączyć urządzenie w tryb oczekiwania (w celu szybkiego uruchomienia), wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Należy pamiętać, że w trybie oczekiwania tablet nadal w niewielkim stopniu zużywa energię i bateria może się rozładować po kilku dniach.

5 Uruchamianie aplikacji

Dotknąć symbolu aplika w prawym górnym narożniku ekranu głównego.
Teraz należy dotknąć ikony uruchamianej aplikacji (np. muzyka).

Poprzez dłuższe przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku można wybrać aplikacje (ikony) i umieścić je na ekranie głównym. (Rysunek może się nieco różnić)

6 Otworzyć ustawienia

Aby otworzyć „Ustawienia” dotknąć .
W tym menu można skonfigurować ustawienia. Zmiany będą widoczne natychmiast.

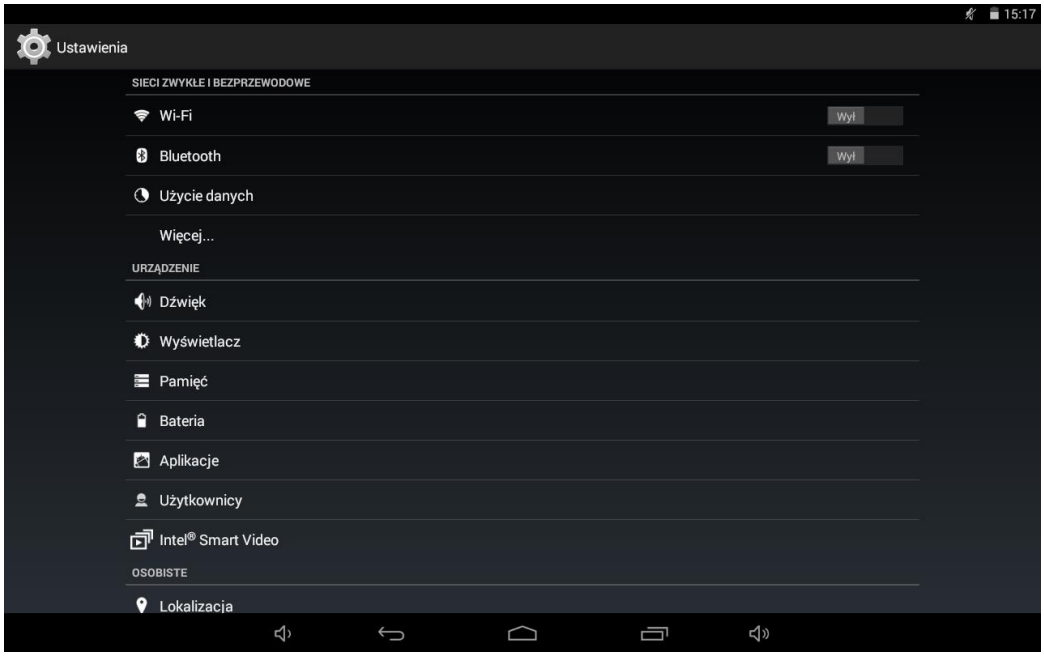

(Rysunek może się nieco różnić)

W sprawie zapytań technicznych i/lub problemów, prosimy o kontakt naszą posprzedażnych Service Centre Blaupunkt:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Gwarancja

Prosimy zachować dowód zakupu urządzenia przez cały okres gwarancji, ponieważ dowód zakupu należy przedstawić w przypadku jakichkolwiek roszczeń.
Użytkownik urządzenia otrzymuje **24 miesięcy gwarancji** prawidłowego działania urządzenia od daty sprzedaży. Urządzenie wyprodukowano przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod produkcji i poddano surowej kontroli jakości.W razie wystąpienia wad w okresie gwarancji **prosimy kontaktować się wyłącznie producentem (nie sprzedawcą).**

Zapytaj infolinią na www.blaupunkt.de stronie: https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub wpływem czynników zewnętrznych (woda, upuszczenie, światło słoneczne, uszkodzenia mechaniczne, uderzenie).

Informacje dla użytkownika/Kontakt

Jeśli urządzenie ma wadę lub występują z nim problemy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta
Wysyłając urządzenie do nas należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Należy zapakować urządzenie wyłącznie w **oryginalne opakowanie**
2. Załączyć **szczegółowy opis problemu**
3. Załączyć **imię, nazwisko i adres oraz kopię dowodu zakupu**
4. Szczelnie zamknąć i wysłać paczkę do nas (upewnić się, że opłata pocztowa jest wystarczająca)

Vou jest adres naszego centrum obsługi pod adresem:
https://blaupunkt.rma-service.com/blaupunkt/default.aspx

Dodatkowe akcesoria do swojego PADa znajdziesz na stronie www.blaupunkt.de.

Podręczniki w innych językach oraz szczegółowe instrukcje można również pobrać ze strony

www.blaupunkt.de